POLSKI

LODÓWKA SIDE BY SIDE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ***2***

INSTRUKCJE STEROWANIA
FUNKCJE 4
USTAWIENIA LODÓWKI 4
GŁÓWNE FUNKCJE 4
PANEL STEROWANIA 5
PANEL CYFROWY 7
KOSTKARKA DO LODU I DYSTRYBUTOR ZIMNEJ WODY 8
UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA) 9
PÓŁKI I POJEMNIKI 11
PRZEWODNIK PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI 12
PRZEWODNIK UŻYWANIA SZUFLADY CoolSelect ZoneTM 14
DEMONTAŻ AKCESORIÓW ZAMRAŻARKI 16
DEMONTAŻ AKCESORIÓW CHŁODZIARKI 16
BAREK NA NAPOJE BEVERAGE STATIONTM 16
CZYSZCZENIE AKCESORIÓW 17
WYMIANA ŻARÓWKI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 18
FILTR WODNY 19
DRZWICZKI 19

IINSTRUKCJE INSTALACJI
INSTALACJA LODÓWKI 20
ZDEJMOWANIE OSŁONY PRZEDNICH NÓG 21
DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI 22
MONTAŻ DRZWI LODÓWKI 24
REGULACJA ODSTĘPU POMIĘDZY DRZWIAMI LODÓWKI 27
SPRAWDZANIE PRZEWODU DYSTRYBUTORA WODY 29
INSTALACJA LINII DYSTRYBUTORA WODY 30
ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW 35

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register

DA99-00494K REV(0.5)

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WARNING

- Przed rozpoczęciem używania urządzenia prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji i pozostawienie jej do późniejszego wglądu.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy kilku modeli lodówek, niektóre dane dotyczące Państwa lodówki mogą się nieco różnić od podanych w instrukcji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci bez nadzoru dorosłych lub osoby niedołężne.
- Ze względu na bezpieczeństwo należy zawsze uważać, aby dzieci nie używały lodówki do zabawy.
- Jako czynnik chłodzący są wykorzystywane chłodziwa R600a lub R134a. Sprawdź tabliczkę kompresora ztyłu urządzenia i tabliczkę znamionową we wnętrzu lodówki, aby sprawdzić, która substancja jest użyta w Państwa lodówce.
- W lodówce mogą być używane wyłącznie kostkarki wyprodukowane przez Samsung Electronics.

ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEŻEŃ

OSTRZEŻENIE	Oznacza zagrożenie wystąpienia ciężkiego uszkodzenia ciała lub nawet śmierci użytkownika
UWAGA	Oznacza zagrożenie urazu ciała lub uszkodzenia sprzętu.

ZNACZENIE INNYCH SYMBOLI

	Znak zakazu.
	Znak zakazu demontowania.
	Znak zakazu dotykania.
	Oznacza konieczność postępowania zgodnie z instrukcją.
	Oznacza konieczność odłączenia przewodu zasilającego od gniazda zasilania.
	Oznacza konieczność uziemienia dla zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym.
	Zalecamy pozostawienie tej czynności pracownikowi serwisu.

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj kilku urządzeń do jednej listwy zasilającej.
- Może to spowodować przegrzanie i ryzyko wystąpienia pożaru.

Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilania nie jest przyciśnięta lub uszkodzona przez tylną ścianę lodówki.
- Uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie napinaj nadmiernie przewodu zasilającego i nieustawiaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Stwarza to ryzyko pożaru. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, wymień go poprzez producenta lub autory zowanyserwis.

Nie dopuszczaj do zachlapania wodą wnętrza i obudowylodówki.
- Stwarza to ryzyko porażenia elektrycznego.

Nie rozpylaj substancji palnych w pobliżu lodówki.
- Może to spowodować wybuch lub pożar.

Nie podłączaj wtyczki do gniazda mokrymi rękami.
- Może dojść do porażenia elektrycznego.

Nie stawiaj na urządzeniu pojemników wypełnionych wodą.
- Rozlanie zwiększa ryzyko pożaru lub porażenia elek tycznego.

Nie ustawiaj lodówki w mokrym miejscu lub w miejs cu,gdzie może wystąpić kontakt z wodą
- Osłabienie izolacji części elektrycznych może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Nie przechowuj w lodówce substancji lotnych i łatwopalnych.
- Przechowywanie benzenu, rozcieńczalników, eteru, gazu do zapalniczek, etc. może to spowodować eksplozję.

Nie demontuj, nie naprawiaj i nie zmieniaj samodzielnie.
- Może to spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie i/lub uraz.

Odłącz wtyczkę od gniazda przed wymianą żarówki wewnątrz lodówki.
- W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem.

Jeżeli chcesz wyrzucić chłodziarkę/zamrażarkę, rozpocznij od zdemontowania drzwi i uszczelek.
- Takie działanie chroni przed ewentualnym uwięzieniem dziecka wewnątrz lodówki.

Lodówka musi być uziemiona.
- Musisz uziemić lodówkę, aby zabezpieczyć ją przed stratami energii i porażeniem elektrycznym spowodowanym przez takie straty.

Nigdy nie używaj do uziemienia rur gazowych, linii telefonicznych lub piorunochronów.
- Niewłaściwe używanie wtyczki uziemienia może spowodować porażenie elektryczne.

OSTRZEŻENIE

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i struktur montażuwewnątrz urządzenia.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych i żadnych środków do przyśpieszania procesu rozmrażania innych niż podane przez producenta.
- Nie uszkodź obwodu czynnika chłodzącego.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych we wnętrzu chłodziarki /zamrażarki, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

UWAGA

Nie przechowuj zbyt dużej ilości żywności w lodówce.
• Otwieranie drzwi może spowodować wysypanie produktów i uraz lub zniszczenie materiałów.

Nie wkładaj butelek czy naczyń szklanych do zamrażarki.
• Zamrożenie produktów wewnątrz może spowodować pęknięcie naczyń i zranienie użytkownika.

Jeżeli otwór w gnieździe zasilania jest zbyt luźny, nie wkładaj wtyczki do gniazda.
• Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

Nie odłączaj wtyczki z gniazda zasilania ciągnąc za przewód.
• Uszkodzenie przewodu może spowodować zapalenie i/lub porażenie prądem.
• Jeżeli przewód jest uszkodzony, dla uniknięcia ryzyka skorzystaj z pomocy producenta, autoryzowanego serwisu, lubwykwalifikowanego personelu.

Nie ustawiaj na urządzeniu żadnych przedmiotów.
• Otwieranie i zamykanie drzwi może spowodować zrzucenie przedmiotów i uszkodzenie ciała.

Nie przechowuj w lodówce produktów farmaceutycznych, naukowych lub wrażliwych na zmiany temperatury.
• Sprawdź na opakowaniu zalecenia przechowywania produktu, aby upewnić się, że przechowywanie w lodówce nie jest zabronione.

Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na drzwiach. Jeżeli zaobserwujesz nienormalne dźwięki, zapachy lub dym, natychmiast odłącz zasilanie lodówki i wezwij pomocserwisową Samsung.

Nie dotykaj ścian czy produktów wewnątrz zamrażarki mokrymi rękami.
• Może to spowodować przymarznięcie.

Nie wkładaj rąk pod spód lodówki.
• Ostre krawędzie mogą zranić.

Nie wkładaj palców i innych przedmiotów do dystrybutorawody lub lodu.

Jako substancje chłodzące są używane R600a lub R134a. Sprawdź tabliczkę znamionową kompresora z tyłu urządzenia i tabliczkę we wnętrzu lodówki, aby sprawdzić, która substancjachłodząca jest używana w lodówce.

OSTRZEŻENIA

Substancja chłodząca używana w chłodziarce/zamrażarce i gazy w materiałach izolacyjnych wymagają specjalnych procedur pozbywania się. Upewnij się, że żadna z rur z tyłu urządzenia nie jest uszkodzona przed wyrzuceniem.

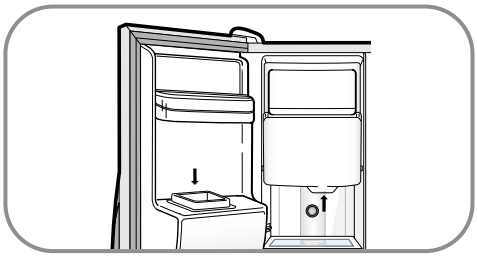

Nie używaj mokrych czy wilgotnych ściereczek do czyszczenia wtyczki. Wytrzyj bolce zzanieczyszczeń przed włożeniem wtyczki do gniazda.
• W przeciwnym razie pojawi się ryzyko zapalenia.
• Jeżeli odłączysz zasilanie lodówki, przed ponownym podłączeniem musisz zaczekać co najmniej 5 minut.

Odłącz przewód zasilania od gniazda, jeżeli lodówka nie będzie używana przez długi czas.
• Z powodu osłabienia izolacji, może powstać pożar.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci lub osoby niedołężne bez nadzoru dorosłych. Dzieci muszą być nadzorowane dla pewności, że lodówka nie jest używana do zabawy.

Nie wystawiaj lodówki na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Lodówkę należy ustawić tak, żeby w pobliżu znajdowało się dostępne gniazdo zasilania.

lJeżeli przewód jest uszkodzony, dla uniknięcia ryzyka skorzystaj z pomocy producenta, autoryzowanego serwisu, lub wykwalifikowanego personelu.

Niniejsze urządzenie zawiera małe ilości chłodziwa o nazwie izobutan (R600a), naturalny gaz o wysokim stopniu biodegradacji, który jest również gazem wybuchowy. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy więc chronić wszystkie części układu chłodniczego.

Substancja chłodząca wydostająca się z układu chłodnicze. go może się zapalić i może spowodować zranienie użytko. wnika. Jeżeli wykryjesz wyciek chłodziwa, unikaj otwartego ognia i innych źródeł zapłonu i przez kilka minut przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się lodówka.

• Aby uniknąć powstawania wybuchowej mieszanki gazu i powietrza w sytuacji pojawienia się wycieku, należy postawić lodówkę w pomieszczeniu, w którym będzie wystarczająca ilość powietrza dla użytej w lodówce ilości substancji chłodzącej. W pomieszczeniu musi znajdować się 1m3 na każde 8g R600a wewnątrz urządzenia. Ilość substancji chłodzącej wewnątrz każdej lodówki jest wypisana na płytce znamionowej wewnątrz urządzenia.
• Nigdy nie włączaj urządzenia z jakimikolwiek oznakami uszkodzenia. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim sprzedawcą.

USTAWIENIA LODÓWKI

Po wykonaniu poniższych czynności Państwa lodówka powinna być w pełni sprawna. Jeżeli tak nie jest, sprawdź źródło energii i źródło zasilania. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym SAMSUNG.

1 Postaw lodówkę w odpowiednim miejscu z wystarczającą ilością przestrzeni pomiędzy lodówką i ścianą (więcej szczegółów znajduje się w niniejszej instrukcji).

2 Kiedy lodówka jest podłączona, wewnętrzne oświetlenie powinno włączyć się przy każdym otwarciu drzwiczek.

3 Ustaw kontrolkę temperatury na najniższą wartość i zaczekaj około godziny. Zamrażarka powinna nieco się schłodzić i powinien lekko pracować silnik.

4 Kiedy temperatura w lodówce jest wystarczająco niska, można rozpocząć przechowywanie w niej żywności. Po włączeniu zasilania lodówki odpowiednia temperatura powinna być osiągnięta po kilku godzinach pracy.

GŁÓWNE FUNKCJE

Twin Cooling System
- Chłodziarka i zamrażarka są wyposażone w dwa ewaporatory. Wyposażenie w taki system daje możliwość niezależnego chłodzenia chłodziarki i zamrażarki według uznania i zwiększa skuteczność. Żywność i zapachy w chłodziarce nie wpływają na żywność i zapachy w zamrażarce dzięki oddzielnym systemom obiegu powietrza.

Multi.Flow System
- Zimne powietrze krąży poprzez wiele otworów znajdujących się na poziomie każdej półki. Daje to równomierne rozprowadzanie chłodzenia wewnątrz przedziałów, aby dłużej utrzymywać świeżą żywność.

Alarm otwartych drzwi
- Sygnał dźwiękowy przypomina o pozostawieniu otwartych drzwi lodówki.

Wysoka wilgotność dla zwiększenia świeżości
- Można przechowywać żywność, owoce i warzywa przez dłuższy czas, ponieważ lodówka dostarcza mocno zwilżone zimne powietrze. Może to być cztery do pięciu razy bardziej efektywne niż w zwykłej lodówce.

Energooszczędna chłodziarka/zamrażarka
- Zużycie energii jest utrzymane na poziomie minimalnym dzięki oddzielnym systemom rozprowadzania zimnego powietrza.

Krótsze czasy zamrażania
- Funkcja szybkiego zamrażania pozwala na szybsze zamrożenie żywności.

Obfite ilości lodu i wody
- Dystrybutory lodu i wody w każdej chwili oferują lódi wodę.

Barek na napoje (opcja)
- Nie ma konieczności otwierania głównych drzwi, aby uzyskać dostęp do często używanej żywności w specjalnym pojemniku chłodzącym. Oszczędza to czas i pieniądze.

Odświeżacz (deodorizer)
- Wymienny odświeżacz zapachu utrzymuje świeże, pozbawione zapachów powietrze.

Szuflada CoolSelect Zone™ (opcja)
- Użytkownik może używać przycisków QuickCool, Thaw i Select do szybkiego schłodzenia, rozmrożenia i utrzymywania produktów w chłodzie. Wybierz tryb delikatnego zamrożenia (Soft Freeze), chłodzenia (Cool) lub schłodzenia (Chill) do regulacji temperatury w szufladzie.

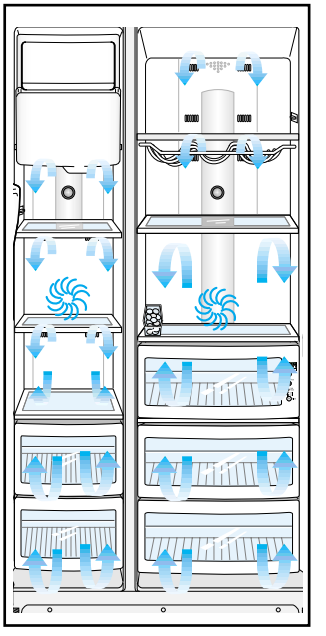

UWAGA

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona do kilku modeli.
Charakterystyki państwa urządzenia mogą się nieco różnić od opisywanych w niniejszej instrukcji.

PANEL STEROWANIA

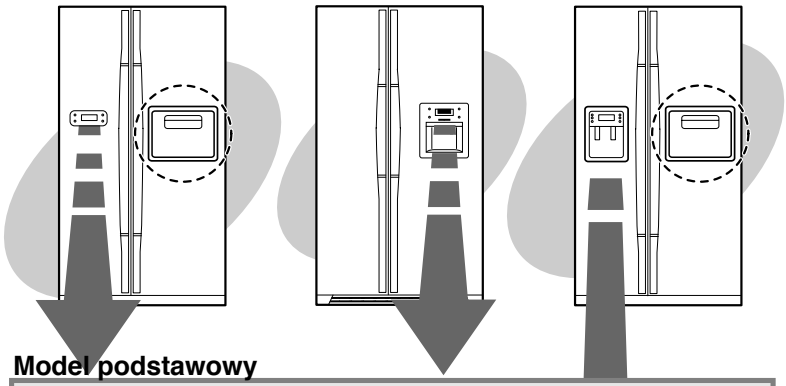

Model podstawowy

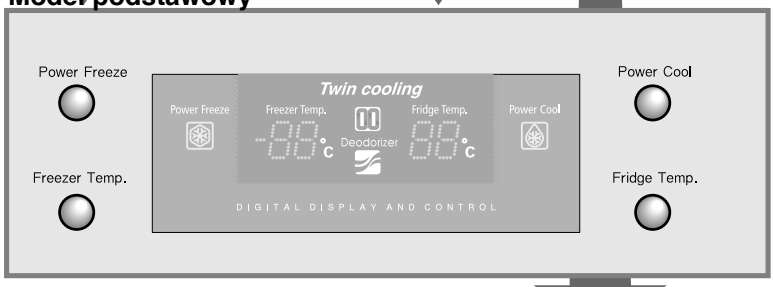

Model z dystrybutorem wody i lodu (Kontrola wilgoci)

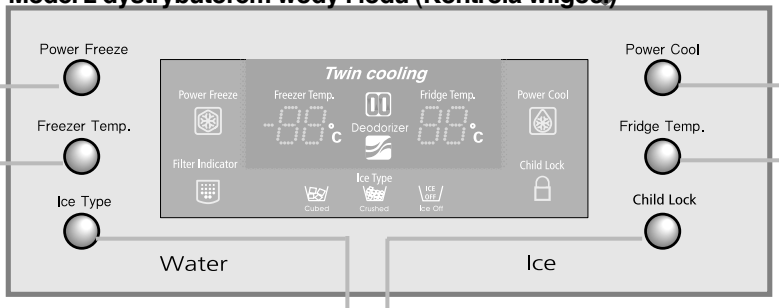

PRZYCISK FREEZER TEMP.
Do ustawienia temperatury zamrażarki, powtarzalne wciskanie przycisku zmienia temperaturę w kolejności pomiędzy -14°C i -25°C.

PRZYCISK FRIDGE TEMP.
Do ustawiania temperatury chłodziarki, powtarzalne wciskanie przycisku zmienia temperaturę w kolejności pomiędzy 7°C i 1°C.

PRZYCISK POWER FREEZE
Przycisk ten przyśpiesza proces zamrażania w zamrażalniku.

PRZYCISK ICE TYPE
Używaj tego przycisku do wyboru rodzaju produkowanego lodu (w kostkach (Cubed), kruszonego (Crushed) lub wyłączony (Off)).

PRZYCISK MOISTURE CONTROL
Początkowo lampka wskaźnika kontroli wilgoci jest włączona. Jeżeli stwierdzisz wilgoć wewnątrz dystrybutora lub barku Beverage Station TM, wciśnij ten przycisk. Światło włączy się i wilgoć będzie usunięta.

PRZYCISK POWER COOL
Przycisk ten przyśpiesza proces chłodzenia w chłodziarce.

PRZYCISK BLOKADY DOSTĘPU (CHILD LOCK)
Jeżeli przycisk blokady dostępu dla dzieci (child lock) zostanie wciśnięty i przytrzymany przez 3 sekundy, wskaźnik blokady włączy się wraz z sygnałem dźwiękowym. Kiedy blokada jest włączona, żaden z przycisków nie może być regulowany, z wyjątkiem przycisku wyboru rodzaju lodu. Wszystkie lampki z wyjątkiem lampki wyboru rodzaju lodu oraz wskaźnika blokady również zostają automatycznie wyłączone. Aby odblokować dostęp do ustawień ponownie wciśnij przycisk przez 3 sekundy. Przycisk ten posiada jeszcze inna funkcję. Po wciśnięciu przez 3 sekundy (włączona lampka wskaźnikowa blokady lodówki), jednocześnie wyłącza się grzałka funkcji kontrolowania wilgoci. Jeżeli stwierdzisz wilgoć wewnątrz dystrybutora lub barku ponownie wciśnij przycisk przez 3 sekundy. Następnie wyłączy się lampka wskaźnikowa i rozpocznie działanie funkcja kontroli wilgoci. Jednocześnie będą odblokowane wszystkie przyciski.

PANEL STEROWANIA

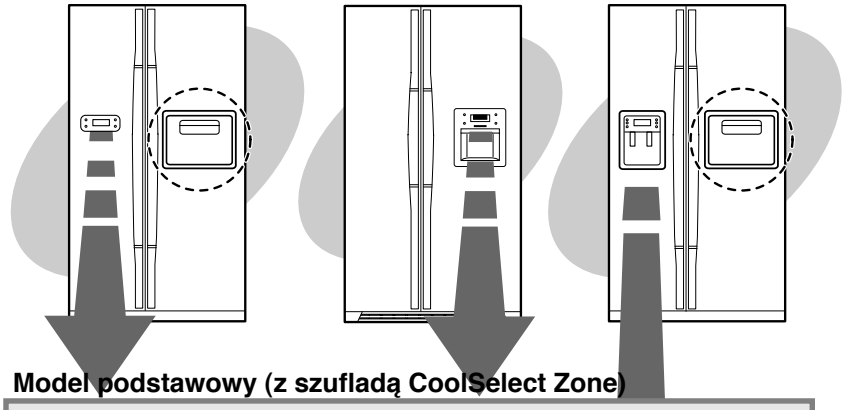

Model podstawowy (z szufladą CoolSelect Zone)

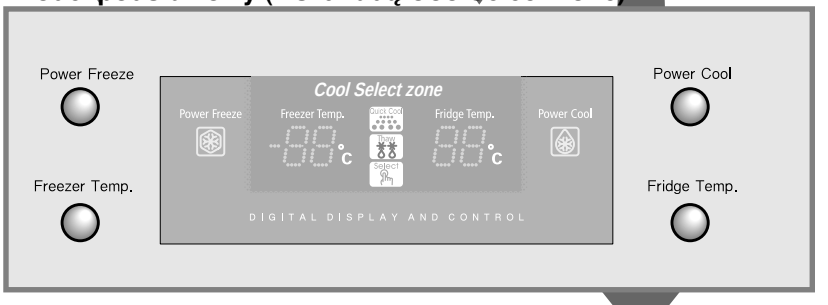

Model z dystrybutorem (z szufladą CoolSelect Zone)

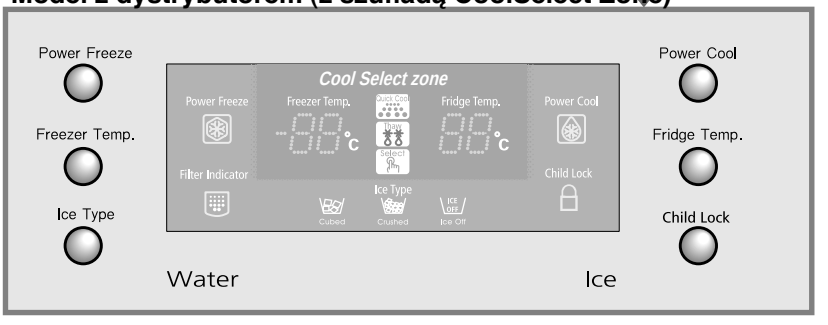

PANEL CYFROWY

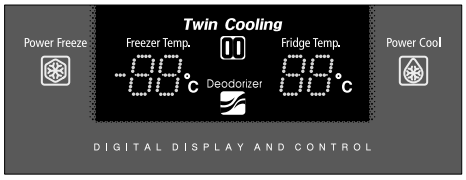

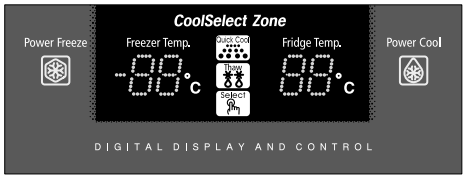

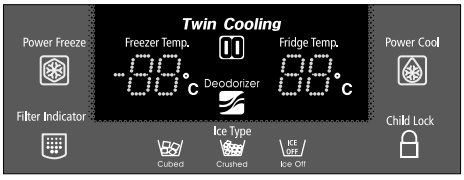

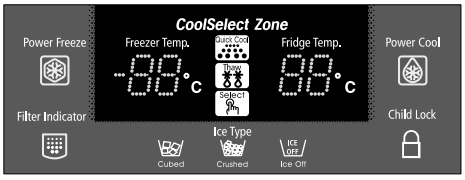

Freezer Temp. wskazuje aktualną temperaturę zamrażarki.
Fridge Temp. wskazuje aktualną temperaturę chłodziarki.
Quick Cool, Thaw, and Select pokazują status szuflady CoolSelect Zone™.

Power Freeze

- Lampka ta włącza się po wciśnięciu przycisku Power Freeze. Wciśnij ten przycisk, aby szybko przywrócić ustawioną temperaturę zamrażarki.
- Jeżeli potrzebujesz większych ilości lodu, można go w ten sposób szybciej uzyskać.
- Ponownie wciśnij przycisk, aby wyłączyć tryb szybkiego zamrażania (Power Freeze).

Power Cool

- Lampka ta włącza się po wciśnięciu przycisku Power Cool. Wciśnij ten przycisk, aby szybko przywrócić ustawioną temperaturę zamrażarki.
- Ponownie wciśnij przycisk, aby wyłączyć tryb szybkiego chłodzenia (Power Cool).

Deodorizer

- Lampka ta wskazuje działanie wymiennego odświeżacza zapachów.
- Wymieniaj odświeżacz typu plaster miodu raz lub dwa razy w roku (patrz rozdział„ Czyszczenie akcesoriów").

Cubed Ice, Crushed Ice and Ice Off

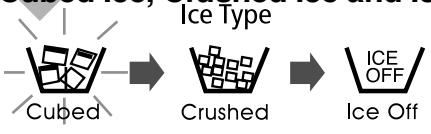

- Wciśnij przycisk Ice Type, aby wybrać kolejno lód w kostkach (Cubed), lód kruszony (Crushed) lub wyłączyć wytwarzanie lodu (Ice Off).
- Świecenie ikony wskazuje wybrany tryb wytwarzania lodu.

Filter Indicator

- Kiedy światło zmienia się z zielonego na pomarańczowe, oznacza to czas na wymianę filtra wodnego. Kiedy wskaźnik jest czerwony, zdecydowanie zalecamy szybką wymianę filtra.
- Po wymianie filtra wodnego ponownie uruchom odliczanie wskaźnika jednocześnie wciskając przyciski Ice Type i Child Lock przez 3 sekundy.
- Aby wyłączyć ten wskaźnik, jednocześnie wciśnij przyciski Ice Type i Child Lock przez 5 sekund.

KONTROLA TEMPERATURY

Zamrażarka
- Temperatura zamrażarki może być ustawiona pomiędzy -14°C i -25°C.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk **Freezer Temp**. aż żądana temperatura pokaże się na wyświetlaczu temperatury.
- Temperatura zmienia się kolejno między -14°C i -25°C. Kiedy temperatura osiągnie -25°C, następne naciśnięcie ponownie wybiera -14°C.
- Po pięciu sekundach wskazanie wyświetlacza powraca do aktualnej temperatury zamrażarki. Urządzenie następnie rozpoczyna pracę osiągnięcia żądanej temperatury.

Chłodziarka
- Temperatura chłodziarki może być ustawiona pomiędzy 7°C i 1°C.
- Naciskaj kilkakrotnie przycisk **Fridge Temp**. aż do pokazania się wskazania żądanej temperatury na wyświetlaczu.
- Temperatura zmienia się w taki sam sposób, jak podczas ustawiania temperatury zamrażarki.

OSTRZEŻENIE
- Kiedy lody są przechowywane w temperaturze powyżej -15°C, mogą się rozpuścić.
- Temperatura zamrażarki lub chłodziarki wzrasta przy częstym otwieraniu, podczas sprzątania i z powodu ciepła żywności. Może to spowodować miganie wyświetlacza. Wyświetlacz panelu cyfrowego przestanie migać, kiedy temperatura zamrażarki i chłodziarki powróci do normalnej temperatury.

KOSTKARKA DO LODU I DYSTRYBUTOR ZIMNEJ WODY

Kostkarka twistowa (Model podstawowy)

- Wyciągnij pojemnik na lód.
- Wlej wodę do oznaczonego poziomu.
- Włóż pojemnik na lód na miejsce.

Kostkarka do lodu
Kostkarka do lodu automatycznie wytwarza 10 kostek lodu jednorazowo i około 120 kostek w ciągu dnia. Ilość ta może zależeć od takich czynników jak temperatura zamrażarki, funkcji szybkiego zamrażania (Power Freezer) i częstości otwierania drzwi lodówki. Kiedy lodówka jest podłączona do prądu, automatycznie wybrana jest funkcja produkcji lodu w kostkach.

Wciśnij przycisk Ice Type, aby wybrać typ produkowanego lodu:

- Lód w kostkach Do produkcji kostek lodu
- Lód kruszony  Do produkcji lodu kruszonego
- Wyłączona kostkarka Wyłączenie produkcji lodu

UWAGA Jeżeli lód znajduje się w zasobniku, dostępny jest lód w kostkach.

Wciśnij dźwignię kostkarki do lodu.
- Umieść szklankę pod dźwignią kostkarki, aby nie rozsypać wypadającego lodu.

Dystrybutor wody
Pojemność zbiornika na wodę wynosi około 1,2 l.

Zimna woda
- Wciśnij dźwignię dystrybutora za pomocą szklanki.
- Jeżeli właśnie zainstalowałeś lodówkę, wylej sześć pierwszych szklanek, aby usunąć ew. zanieczyszczenia z systemu dostarczania wody lodówki.

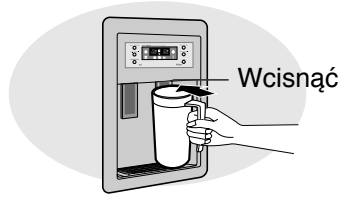

UWAGA Jeżeli planujesz wakacje lub wyjazd służbowy i nie będziesz używać kostkarki do lodu i dystrybutora wody, zamknij zawór wodny.
W przeciwnym wypadku może wystąpić wyciek wody.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie wkładaj palców i żadnych przedmiotów do otworów dystrybutora. Może to spowodować zranienie.

UŻYWANIE DYSTRYBUTORA WODY (OPCJA)

Używając dystrybutora wody można z łatwością uzyskać schłodzoną wodę bez otwierania drzwi lodówki. Dodatkowo oszczędza się energię elektryczną zmniejszając częstość otwierania drzwi o ponad 30%.

Widok

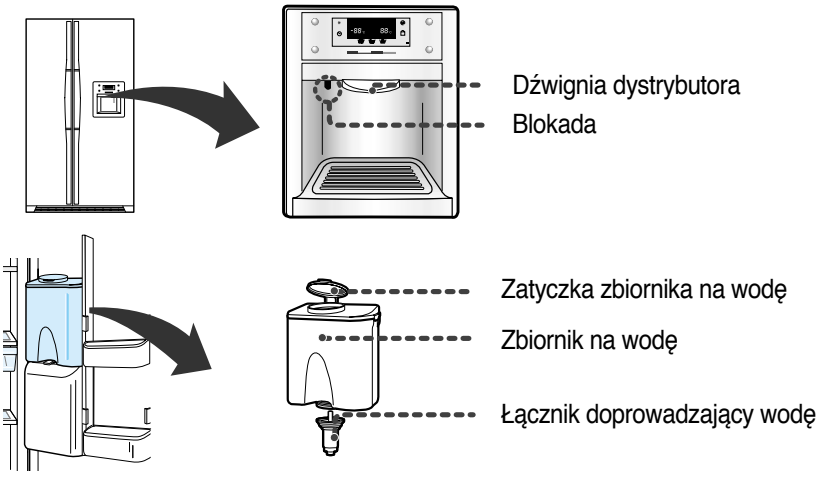

ZALECENIA NA CZAS NIE UŻYWANIA DYSTRYBUTORA WODY.

1 **Umocuj łącznik dokładnie w otworze mocującym.**
• Drzwi nie będą się automatycznie zamykały, kiedy łącznik będzie odłączony z powodu ucieczki zimnego powietrza.

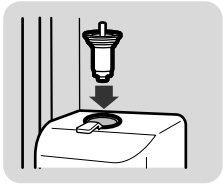

2 **Ustaw blokadę w pozycji “LOCK”.**
• Po wciśnięciu przycisk “PUSH” z łącznikiem doprowadzającym wodę zamontowanym w otworze mocującym i blokadzie ustawionej w pozycji otwartej “OPEN”, łącznik może być zdemontowany i wystąpi ucieczka zimnego powietrza.

UWAGA Kiedy do lodówki mają dostęp dzieci, ustaw blokadę w pozycji “LOCK”.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1 **Otwórz zbiornik na wodę zdejmując okrągłą zatyczkę i napełnij go wodą.**
• Napełnij zbiornik do pełna (nieco ponad 4,2 litra)

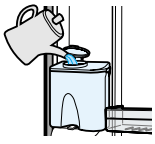

2 **Zamknij okrągłą zatyczkę wciskając ją do kliknięcia na miejscu.**



INSTALACJA BUTELKI Z WODĄ

1 **Wciśnij dźwignię mocującą, unieś zbiornik na wodę, a następnie go wyjmij.**

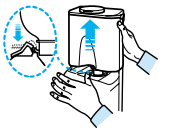

2 **Zdemontuj łącznik doprowadzający wodę od zbiornika na wodę, następnie połącz ze sobą wewnętrzny reduktor z łącznikiem i nakręć całość na zwykłą butelkę z wodą mineralną.**



3 **Obróć łącznik doprowadzający wodę z butelką do góy nogami i umieść w otworze mocującym.**



UWAGA

- Podczas przelewania się wody z butelki z wodą mineralną lub napojem chłodzącym może być słyszalne bulgotanie.
- W zależności od rozmiaru, niektóre butelki z wodą i napojami mogą nie pasować do łącznika doprowadzającego wodę.
- Jeżeli ilość wody wydostającej się z dystrybutora po wciśnięciu dźwigni “PUSH” jest niezadowalająca, wciśnij go ponownie.
- Nie używaj w ten sposób żadnych napojów gazowanych, jak cola, piwo i woda gazowana. Kiedy wciśniesz dźwignię dystrybutora, płyn może się rozchlapać z powodu ciśnienia dwutlenku węgla obecnego w gónej części butelki z napojem.
- Używaj wody mineralnej i przegotowanej wody z kranu, która nie zawiera zanieczyszczeń.

Zbiornik na wodę / Łacznik doprowadzający wodę

1 **Pociągnij do góry i zdemontuj zaczepy po obu stronach dużej pokrywy zbiornika.**

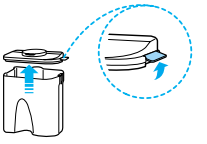

2 **Poluzuj łącznik doprowadzający wodę obracając go w kierunku pokazanym strzałką i wyjmij go.**

3 **Umyj dużą pokrywę zbiornika na wodę i zbiornik ciepłą wodą z detergentem.**

- Chwyć pokrywę i pociągnij do góry, aby ją zdjąć. Umyj pokrywę miękką szczotką i wyrzuć pustą butelkę.

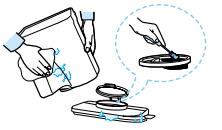

4 **Po umyciu łącznika doprowadzającego wodę miękką szczotką wciśnij dźwignię otwierania łącznika i umyj go pod bieżącą wodą.**

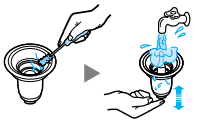

OSTRZEŻENIE

- Myj często zbiornik na wodę, jeżeli używasz go do chłodzenia herbaty lub podobnych napojów. Używaj tylko herbaty przefiltrowanej. Dla utrzymania higieny napoje zawierające cukier (soki, napoje słodzone) nie są zalecane.
- Zanieczyszczenia mogą być usuwane ze zbiornika za pomocą wilgotnej ściereczki zamoczonej w occie winnym lub słonej wodzie.
- Sprawdzaj, czy gumowa uszczelka łącznika doprowadzającego wodę nie ześlizgnęła się lub nie jest uszkodzona przez ostre narzędzia. W przeciwnym razie może wystąpić wyciek.

PÓŁKI I POJEMNIKI

Zamrażarka

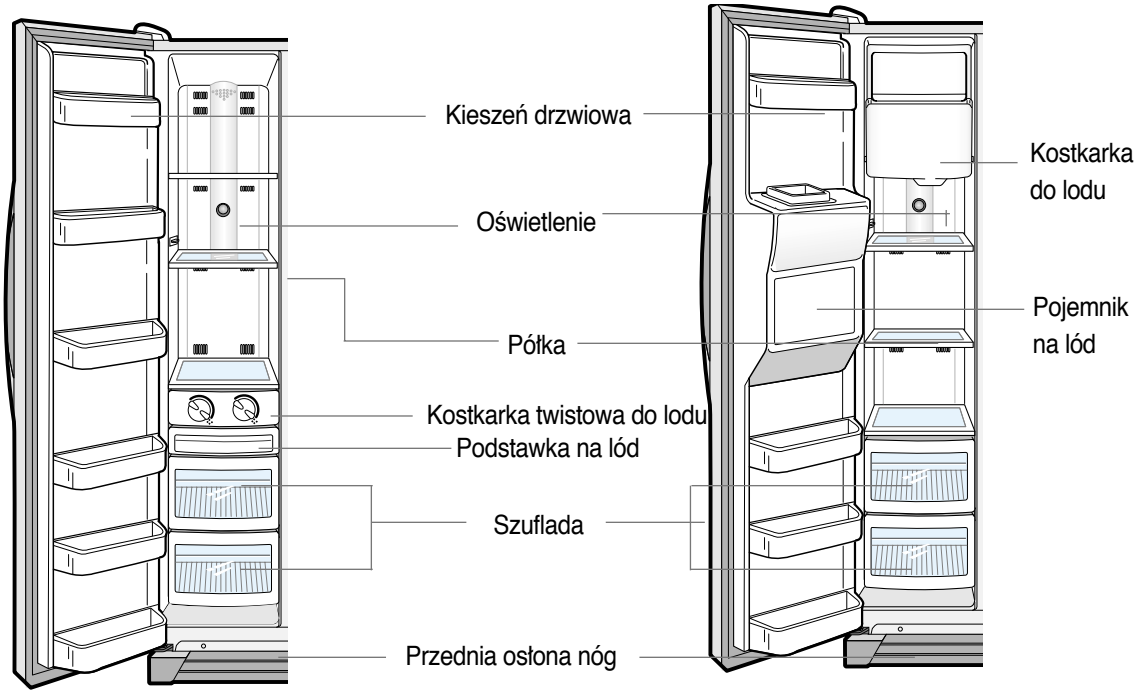

Model podstawowy

Model z kostkarką do lodu i dystrybutorem wody

CHŁODZIARKA

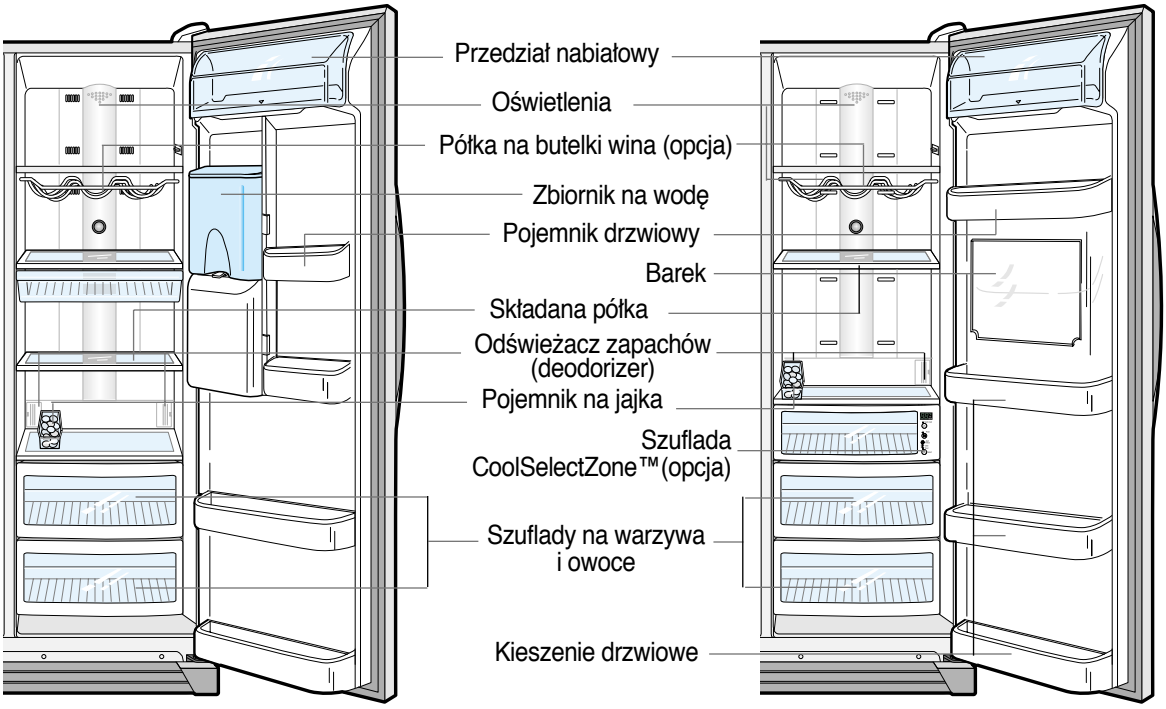

PRZEWODNIK PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

Aby uzyskać więcej przestrzeni, można usunąć szufladki oraz urządzenie do lodu.

Przechowywanie zamrożonej żywności w zamrażarce

1 **Półka z hartowanego szkła**
• Może być używana do przechowywania każdego typu żywności.

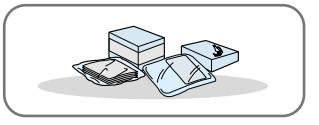

2 **Kieszeń drzwiowa**
• Może być używana do przechowywania małych opakowań zamrożonej żywności.

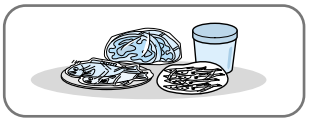

3 **Szuflada plastikowa**
• Może być używana do przechowywania mięsa i suchej żywności. Żywność powinna być szczelnie opakowana w folię lub inne odpowiednie do tego materiały czy pojemniki.

4 **Pojemnik na lód (opcja)**

OSTRZEŻENIE

Nie wkładaj palców, rąk i innych przedmiotów do pojemnika na lód lub zbiornika kostkarki, może to spowodować zranienie lub uszkodzenie.

PRZEWODNIK PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE

5 **Półka z hartowanego szkła**
- Może być używana do przechowywania wszystkich rodzajów żywności.
- Jest bezpieczna i odporna na potłuczenie.
- Okrągłe znaki na powierzchni szklanej są zjawiskiem normalnym.

6 **Składana półka (opcja)**
- Jeżeli potrzebujesz wyższej przestrzeni do przechowywania wysokich przedmiotów.
  Unieś nieco przód półki i złóż do połowy głębokości.
  Można używać takiego ustawienia półki do przechowywania wysokich produktów.

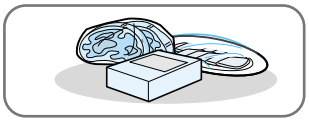

7 **Szuflada CoolSelectZone™ (opcja)**
- Pomaga zachowywać smak żywności i przedłużyć jej świeżość.
  Używana do przechowywania sera, mięsa, drobiu, ryb i innej żywności do szybkiego spożycia.

8 **Szuflada na owoce i warzywa (Górna i Dolna)**
- Używana do przechowywania owoców i warzyw.
- Ta szuflada jest szczelna. Zaprojektowana do optymalizacji wilgotności pomaga zachować świeżość przechowywanych warzyw i owoców.

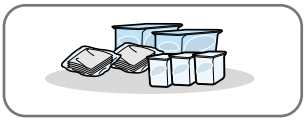

9 **Przedział nabiałowy**
- Może być używany do przechowywania masła, margaryny.

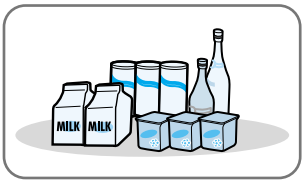

10 **11** **Kieszenie drzwiowe**
- Mogą być używane do przechowywania małych opakowań, jak mleko i jogurt..

12 **Barek na napoje (opcja)**
- Może być używana do przechowywania często używanych produktów, jak napoje w puszkach i przekąski i pozwala na dostęp do nich bez otwierania drzwi lodówki.

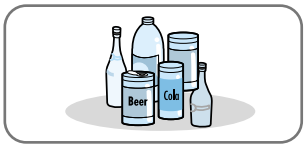

UWAGA

Butelki powinny być przechowywane ściśle obok siebie, aby zapobiec wypadnięciu.

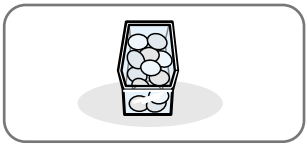

13 **Pojemnik na jajka**
- Włóż jajka do pojemnika i postaw na półce.

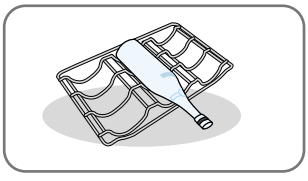

14 **Półka na butelki wina (opcja)**
- Dla zachowania smaku, połóż butelki wina na półce.

Prowadnica, która nie powinna być używana w modelach z szufladą CoolSelect Zone.

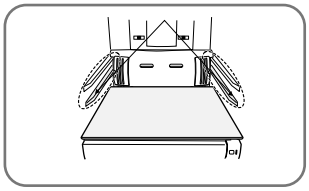

OSTRZEŻENIE

- Jeżeli planujesz długie wakacje, musisz zdecydować czy opróżnić chłodziarkę i wyłączyć zasilanie. Wytrzyj powstałą wilgoć we wnętrzu i pozostaw otwarte drzwi. W przeciwnym wypadku może powstawać brzydki zapach i pleśń.
- W przypadku posiadania modelu z szufladą CoolSelect Zone nie wkładaj półki do tej prowadnicy, ponieważ może to powodować kłopoty z otwieraniem drzwiczek barku na napoje i ich uszkodzenie.

PRZEWODNIK UŻYWANIA Szuflady CoolSelect™Zone

Przycisk „Select” (Opcja)

1 **Delikatne mrożenie (Soft Freeze)**

- Po wybraniu opcji delikatnego zamrażania „Soft Freeze”, na panelu cyfrowym wyświetli się wskazanie –5°C niezależnie od ustawionej temperatury chłodziarki.
- Funkcja delikatnego mrożenia pozwala na dłuższe przechowywanie świeżego mięsa i ryb.
- Takie mięso można pokroić bez odciekania.

2 **Zmrożenie (Chill)**

- Po wybraniu opcji zmrożenia Chill temperatura szuflady CoolSelectZone™ będzie ustawiona na poziomie –1°C niezależnie od ustawionej temperatury chłodziarki.
- Temperatura delikatnego zmrożenia "Chill" pomaga dłużej zachować świeżość mięsa lub ryb.

3 **Chłodzenie (Cool)**

- Po wybraniu opcji chłodzenia Cool, w szufladzie CoolSelectZone™ jest ustawiona taka sama temperatura, jak w całej chłodziarce. Na panelu cyfrowym pojawi się takie samo wskazanie temperatury jak na panelu wyświetlania.
- Szuflada CoolSelectZone™ oferuje dodatkową przestrzeń chłodziarki.

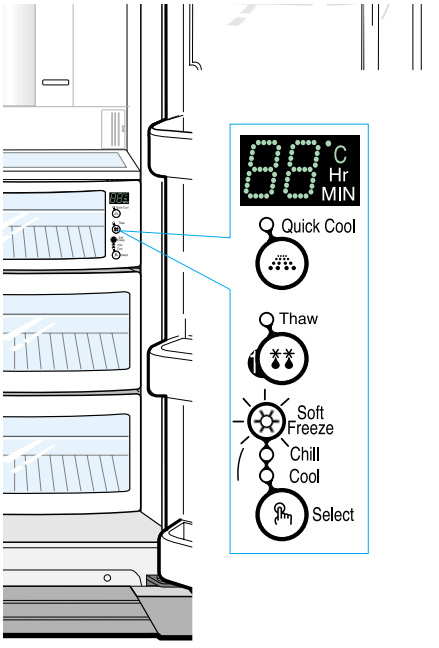

PRZEWODNIK UŻYWANIA Szuflady CoolSelect™Zone

Przycisk funkcji szybkiego chłodzenia „Quick Cool”

- Można używać funkcji szybkiego chłodzenia Quick Cool w szufladzie CoolSelect™Zone.
- Szybkie chłodzenie pozwala na schłodzenie 1~3 puszek z napojem w czasie 60 minut.
- Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie wciśnij przycisk Quick Cool.
- Szuflada CoolSelectZone™ powraca do poprzednio ustawionej temperatury.
- Po zakończeniu działania funkcji Quick Cool, chłodziarka powraca do ustawionej temperatury chłodzenia.

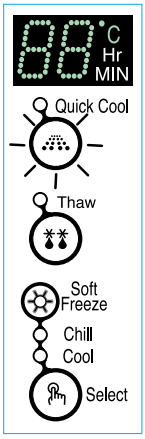

UWAGA

W zależności od rodzaju napoju czas schłodzenia może się różnić.

OSTRZEŻENIE

- Do używania funkcji szybkiego chłodzenia Quick Cool należy wyjąć z chłodziarki szufladę CoolSelectZone™.

Przycisk funkcji rozmrażania „Thaw”

- Utrata wilgoci żywności i pogorszenie jakości mięsa zmniejsza świeżość potraw.
- Po wybraniu funkcji rozmrażania „Thaw”, do szuflady CoolSelectZone™ naprzemiennie jest dostarczane ciepłe i zimne powietrze.
- W zależności od wagi mięsa, może być wybierany czas rozmrażania pomiędzy 4 godziny, 6 godzin, 10 godzin i 12 godzin.
- Kiedy rozmrażanie się skończy, powraca ustawienie schładzania na wyświetlaczu CoolSelectZone™.
- Po zakończeniu rozmrażania ("thaw") mięso nie jest mokre i jest na pół zamrożone, łatwo więc pokroić je do gotowania.
- Aby wyłączyć tę opcję, wciśnij jakikolwiek przycisk z wyjątkiem „Thaw”.
- Przybliżone czasy rozmrażania mięsa i ryb znajdują się w tabeli poniżej. (W oparciu o kawałki grubości 2,5 cm)

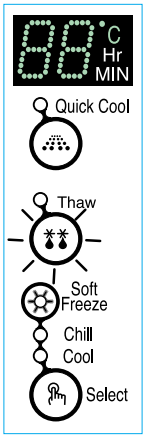

Czas rozmrażania	4 godziny	6 godzin	10 godzin	12 godzin
Waga	400 g	600 g	800 g	1000g

UWAGA

W zależności od wielkości i grubości kawałka mięsa i ryby, czasy rozmrażania mogą się różnić między sobą. Powyższe wagi przedstawiają całkowitą wagę żywości w szufladzie CoolSelectZone™. Np. Całkowity czas rozmrażania 400 g wołowiny i 600 g mrożonego kurczaka wyniesie 10 godzin.

OSTRZEŻENIE

- Po użyciu funkcji rozmrażania Thaw należy wyjąć rozmrożoną żywność z szuflady CoolSelectZone™.

DEMONTAŻ AKCESORIÓW ZAMRAŻARKI

1 **Półka z hartowanego szkła**

• Pociągnij za półkę do oporu. Następnie podnieś i wyjmij.



2 **Kieszeń drzwiowa**

• Wyjmij kieszeń obiema rękami pociągając ją do góry.



3 **Szuflady**

• Wyjmij je pociągając i lekko podnosząc.



4 **lKostkarka twistowa i pojemnik na lód**

• Wyjmij pojemnik na lód pociągając go do siebie. Następnie wyjmij kostkarkę twistową (tylko model podstawowy).



5 **Pojemnik do przechowywania lodu (opcja)**

• Wyjmij pojemnik do przechowywania lodu pociągając go do siebie. (tylko model podstawowy)

6 **Pokrywa przednich nóżek**

• Po otworzeniu drzwi zamrażarki i chłodziarki usuń pokrywę po odkręceniu 3 wkrętów.
• W czasie montażu ustaw pokrywę na miejscu i przykręć wkrętami.

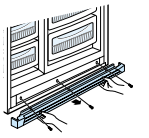

❋ Pokrywę nóżek przednich zdejmuj tylko w razie konieczności.

UWAGA

• Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu, może to spowodować uszkodzenia.

DEMONTAŻ AKCESORIÓW CHŁODZIARKI

1 **Półka ze szkła hartowanego**

• Wyciągnij półkę do oporu. Następnie podnieś i wyjmij.

2 **Kieszenie drzwiowe**

• Złap kieszeń obiema rękami i wyjmij podnosząc do góry.

3 **Szuflada do przechowywania owoców i warzyw z pokrywą**

• Wyjmij trzymając za uchwyt i pociągając przedział do siebie i delikatnie unosząc.
• Wyjmij pokrywę pociągając ją do siebie.

BAREK NA NAPOJE (BEVERAGE STATION™)(opcja)

Aby uzyskać dostęp do dodatkowego przedziału chłodzącego . barku, złap za uchwyt drzwiczek barku i pociągnij w dół.

• Dodatkowy przedział chłodzący – barek poprawia wygodę używania lodówki pozwalając na łatwy dostęp bez potrzeby otwierania głównych drzwi chłodziarki. W dodatku oszczędza to energię.

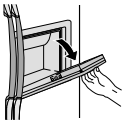

Automatycznie dostarczane, zimne powietrze zapewnia właściwą temperaturę przechowywanych produktów.

Otwarte drzwiczki barku mogą służyć jako półka na butelki z napojami i szklanki.

• Nie dopuszczaj do zadrapania powierzchni drzwiczek.

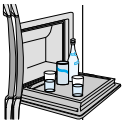

OSTRZEŻENIE

• Przed wyjęciem akcesoriów z zamrażarki chłodziarki przenieś przechowywaną żywność do innego miejsca.
• Drzwiczki dodatkowego przedziału chłodzącego nie powinny być zdejmowane. Barek na napoje Beverage Station™ bez nich nie działa sprawnie.
• Podczas zamykania drzwi zachowuj ostrożność aby uniknąć przytrzaśnięcia palców czy innego urazu.
• Jeżeli używasz drzwiczek jako półki, nie ustawiaj na nich ciężkich przedmiotów.
• Nie pozwalaj dzieciom na wieszanie się na otwartych drzwiczkach. Może to spowodować uraz lub uszkodzenie urządzenia.

CZYSZCZENIE AKCESORIÓW

Wnętrze

- Wyczyść części używając delikatnego detergentu. Następnie wytrzyj suchą ściereczką.
- Po umyciu akcesoriów upewnij się, że zostały osuszone przed użyciem.

Na zewnątrz

- Wytrzyj przedni panel sterowania czystą ściereczką.
- Drzwi i uchwyty drzwi powinny być umyte ściereczką do naczyń. Upewnij się, że zostały po umyciu osuszone czystą ściereczką.
- Zewnętrzne powierzchnie powinny być raz lub dwa razy w roku wypolerowane.

Strona tylna

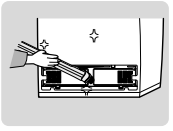

- Raz lub dwa razy w roku odkurz tylną ścianę lodówki używając odkurzacza.

Kostkarka do lodu i dystrybutor wody i kratka odpływowa (opcja)

- Użyj wyciśniętej ściereczki do umycia urządzeń. Następnie wytrzyj je suchą ściereczką.
- Utrzymuj urządzenia i kratkę odpływu w stanie suchym.

Barek na napoje (Beverage Station™) (opcja)

- Użyj wyciśniętej ściereczki do umycia barku. Następnie wytrzyj go suchą ściereczką.

Gumowe uszczelki drzwi głównych

- Jeżeli uszczelki uległy zabrudzeniu, drzwi nie będą się właściwie zamykały i uniemożliwią właściwe działanie zamrażarki i chłodziarki. Upewnij się, że są wyczyszczone z użyciem delikatnego detergentu i wyciśniętej ściereczki. Następnie wytrzyj je suchą ściereczką.

UWAGA

- Na czas mycia urządzenia lub długiego okresu nieużywania, prosimy o odłączenie przewodu od źródła zasilania i utrzymywanie urządzenia w stanie suchym.
- Nie używaj wody bezpośrednio do mycia lodówki.
- Nie stosuj do mycia benzenu, rozcieńczalnika czy płynów do karoserii samochodowych.

CZYSZCZENIE AKCESORIÓW

Deodorizer (opcja)

- Zdejmij osłonę za pomocą płaskiego śrubokręta w sposób pokazany na rysunku.
- Wyjmij wkład z osłony i zanurz go w czystej, ciepłej wodzie na co najmniej 4 godziny. Całkowicie osusz na słońcu na otwartej przestrzeni przez co najmniej 8 godzin.
- Powtórz ten proces raz lub dwa razy w ciągu roku.

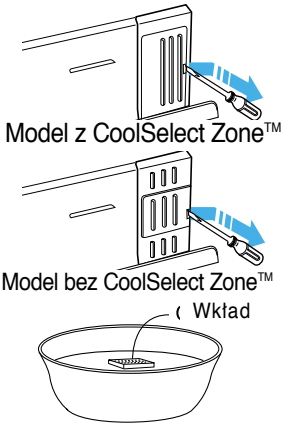

UWAGA

- Jeżeli wkład będzie suszony w zamkniętym pomieszczeniu, może rozprowadzić w nim zapachy.
- Nie dopuszczaj dzieci do naczynia z namoczonym wkładem, ponieważ mogą wypić z niego brudną wodę.

WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

OSTRZEŻENIE

Przed wymianą oświetlenia wewnętrznego odłącz urządzenie od źródła zasilania. Jeżeli wymiana nastręcza trudności, skontaktuj się z centrum serwisowym.

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE W ZAMRAŻARCE (MODEL PODSTAWOWY) / CHŁODZIARCE

1. Umieść płaski śrubokręt pod zaczepami osłony oświetlenia i wciśnij w kierunku pokazanym strzałką.
2. Pociągnij pokrywę w kierunku pokazanym strzałką.
3. Po wymianie żarnika, pokrywę zamknij pokrywę.

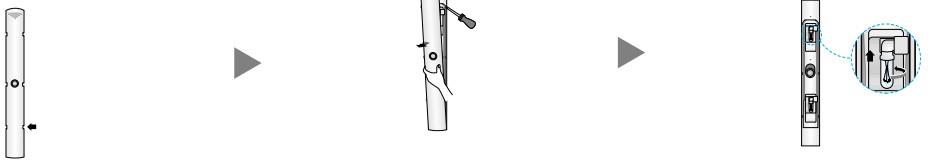

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE W ZAMRAŻARCE (MODEL Z KOSTKARKĄ DO LODU I DYSTRYBUTOREM WODY)

1. Podnieś i wyjmij pokrywę kostkarki do lodu (①).
2. Użyj śrubokręta do zdjęcia osłony oświetlenia (②).
3. Wymień żarnik na nowy (③) i następnie zabezpiecz osłonę oświetlenia na miejscu za pomocą śrubokręta.
4. Zamknij pokrywę kostkarki do lodu.

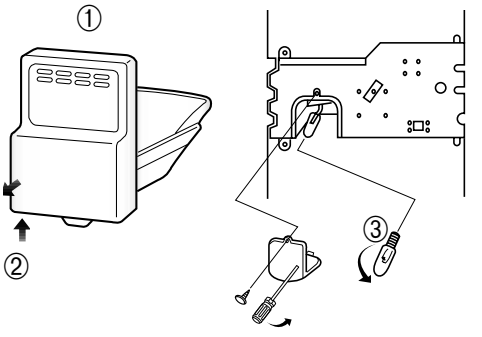

FILTR WODNY

Lampka wskaźnikowa filtra wodnego

• Lampka wskaźnikowa informuje o czasie wymiany wkładu filtra. Światło zmieni się z zielonego na pomarańczowy. Przypomina to o zbliżającym się czasie wymiany zamontowanego wkładu filtra. Zalecamy wymianę wkładu w chwili, kiedy światło wskaźnika zmieni kolor na czerwony.

Używanie dystrybutora wody bez filtra wodnego

• Nie można używać dystrybutora wody i kostkarki do lodu bez wkładu filtra wodnego z powodu zablokowania linii wodnej.

Zamawianie filtrów wymiennych

• Aby zamówić więcej wymiennych filtrów wodnych, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Samsunga.

DRZWI

Drzwi lodówki są wyposażone w specjalną funkcję otwierania i zamykania, aby zapewnić całkowite zamknięcie i dokładne uszczelnienie.

Drzwi otwierają się tylko do pewnego miejsca, po osiągnięciu pewnego punktu pozostaną otwarte.

Kiedy drzwi są częściowo otwarte, zamkną się automatycznie.

INSTALACJA LODÓWKI

Sprawdzenie wymiarów drzwi wejściowych

UWAGA

- Sprawdź wymiar drzwi dla ustalenia czy możne przez nie przenieść lodówkę.
- Kiedy lodówka jest szersza lub głębsza niż otwór drzwi, zdemontuj drzwi lodówki.

Wybór miejsca dla lodówki

- Wybierz miejsce z łatwym dostępem do źródła wody.
- Wybierz miejsce z wystarczającą ilością przestrzeni wokół urządzenia:
- Wybierz miejsce bez bezpośredniej operacji promieni słonecznych.

OSTRZEŻENIE

- Przed demontażem drzwi zamrażarki powinno być odłączane zasilanie linii wodnej. (Jeżeli tak się nie stanie, może być uszkodzona linia wodna.)
- Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „Odłączanie zasilania linii wodnej" na następnej stronie.

Pozostaw odpowiednią ilość miejsca do zainstalowania lodówki na płaskiej powierzchni.

- Jeżeli lodówka nie jest wypoziomowana, system wewnętrznego chłodzenia może nie działać prawidłowo.

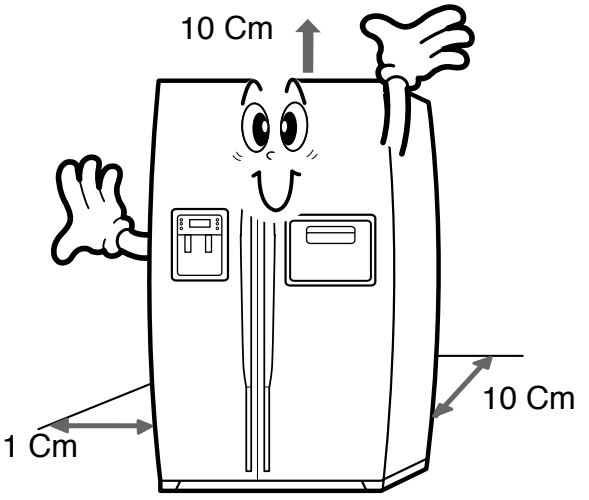

UWAGA

Pozostaw wolną przestrzeń z prawej, lewej strony oraz góry i tyłu lodówki.
Daje to obniżenie zużycia energii.

ZDEJMOWANIE POKRYWY NÓG PRZEDNICH

Demontaż pokrywy nóg lodówki (opcja)

Otwórz drzwi zamrażarki i chłodziarki i następnie zdemontuj pokrywę nóg odkręcając trzy wkręty mocujące w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

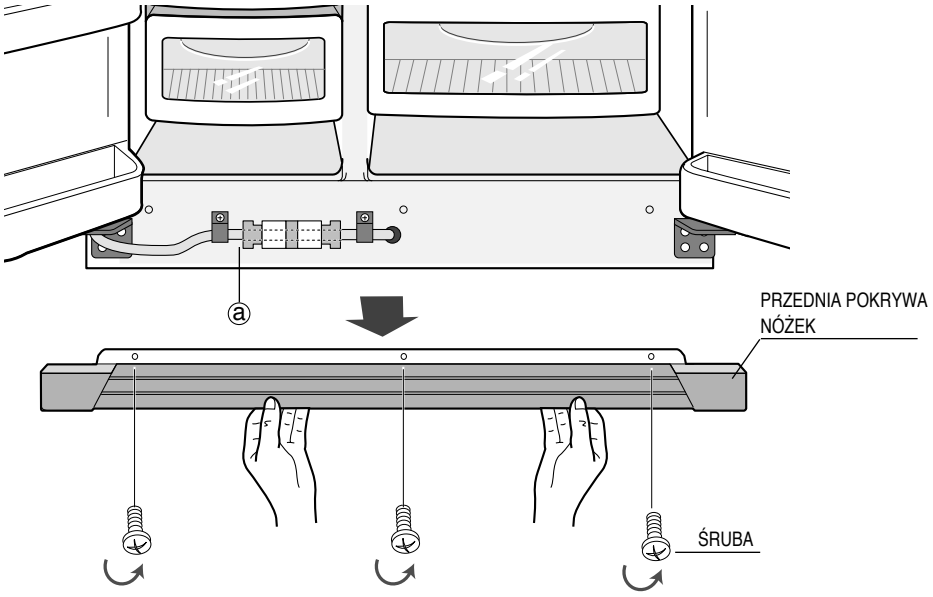

Odłączanie od lodówki przewodu wodnego (opcja)

1) Wyjmij gwint z uchwytu (ⓐ).
2) Rozmontuj przewód naciskając łącznik (②), i wyciągając wąż na wodę (①).

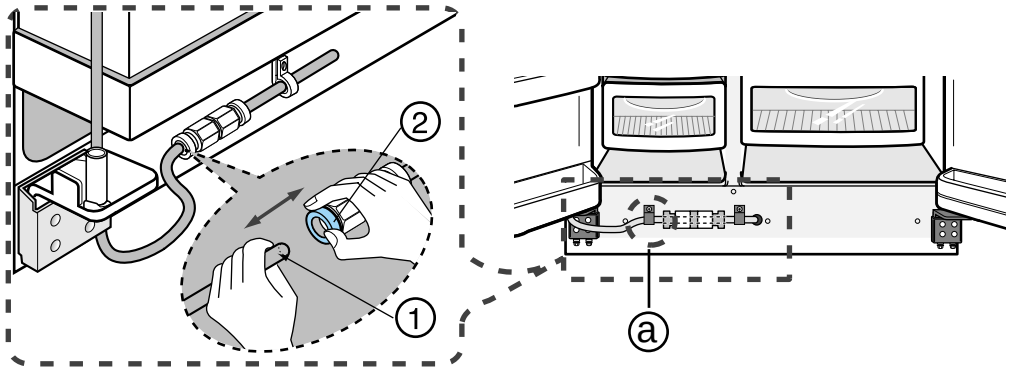

OSTRZEŻENIE

Nie odcinaj węża wodnego tylko odkręć go od łącznika.

DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI

UWAGA

- Unieś drzwi do góry.
- Uważaj by nie przycisnąć drzwiami lodówki rury i mocowania przewodu wodnego.
- Drzwi postaw na zabezpieczonej powierzchni.

Demontaż drzwi zamrażarki

1) Przy zamkniętych drzwiach zdemontuj górny zawias (①) używając śrubokręta, a następnie rozłącz przewody (②).

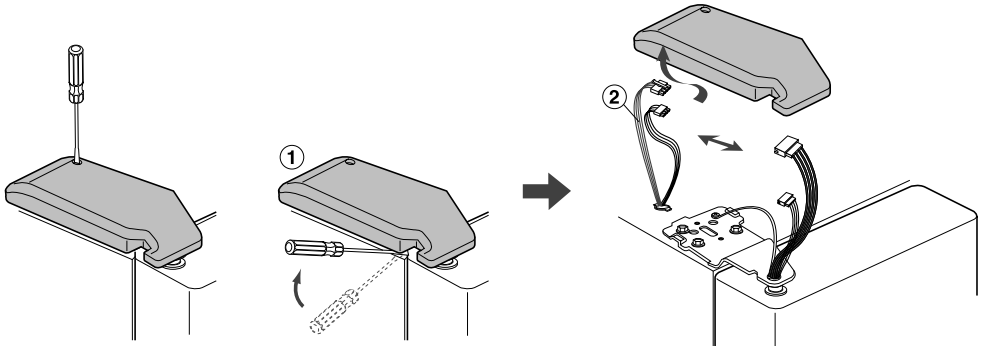

2) Odkręć śruby mocujące zawiasu (③) i śrubę regulacji w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, i zdejmijgórny zawias w kierunku pokazanym strzałką (⑥) Zachowaj ostrożność, aby drzwi nie upadły na Ciebie.

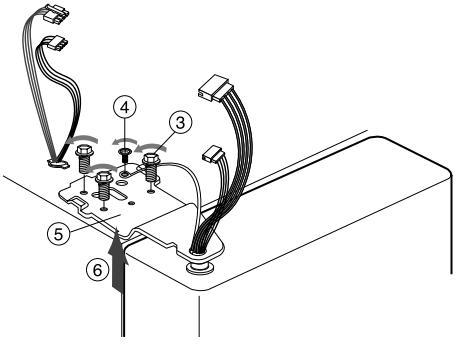

3) Odłącz drzwi od dolnego zawiasu (⑦) ostrożnie unosząc je do góry (⑧).

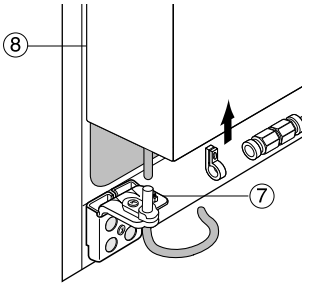

4) Zdemontuj dolny zawias (⑨) z mocowania wysuwając dolny zawias do góry (⑩)w kierunku pokazanym strzałką (⑨)

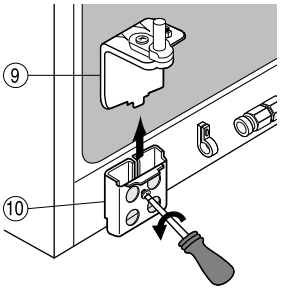

DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Demontaż drzwi chłodziarki

1) Po otwarciu pokrywy (①) górnego zawiasu drzwi chłodziarki z użyciem śrubokręta, a następnie rozłącz przewody elektryczne (②).

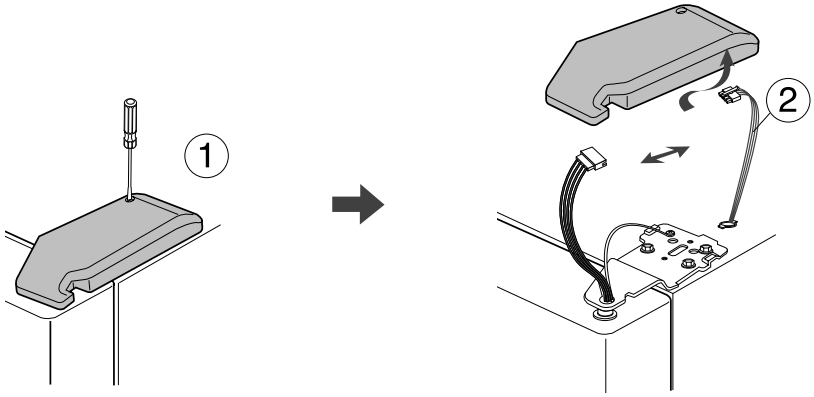

2) Odkręć śruby mocujące zawiasu (③) i śrubę regulacji w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, i zdejmijgórny zawias w kierunku pokazanym strzałką (⑥) Zachowaj ostrożność, aby drzwi nie upadły na Ciebie.

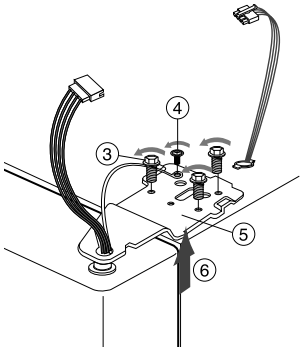

3) Odłącz drzwi od dolnego zawiasu (⑦) ostrożnie unosząc je do góry (⑧).

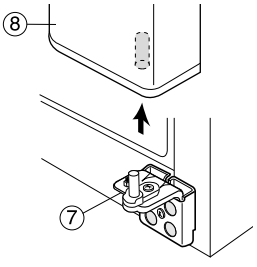

4) Zdemontuj dolny zawias (⑨) z mocowania wysuwając dolny zawias do góry (⑩)w kierunku pokazanym strzałką (⑨)

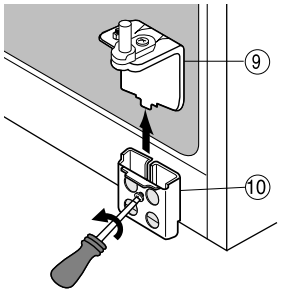

UWAGA

• Po demontażu drzwi zamrażarki / chłodziarki, przenieś lodówkę w wybrane miejsce ponownie zamontuj drzwi.

MONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Montaż drzwi zamrażarki

1) Wsuń dolny zawias (①) w jego mocowanie(②).

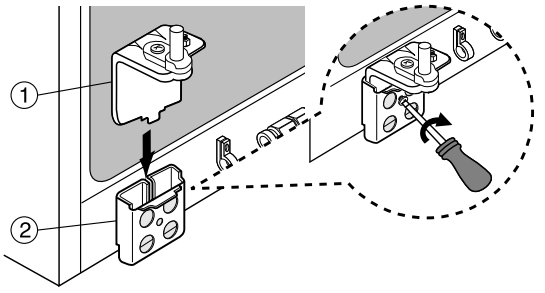

2) Dołącz drzwi zamrażarki wsuwając wąż (③) w dolnej części drzwi w otwór w dolnym zawiasie (④) i przeciągając wąż w dół.

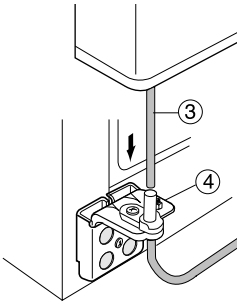

3) Wsuń mocowanie górnego zawiasu (⑤)we wzmocnieniu górnego zawiasu (⑥). Po wypoziomowaniu otworu górnego zawiasu (⑦)i otworu obudowy lodówki (⑧). Zamontuj sworznie (⑨)i przykręć (⑩) w kierunku wskazówek zegara.

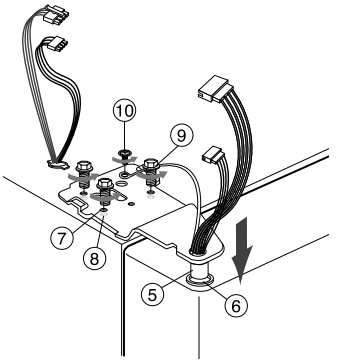

4) Połącz przewody elektryczne.

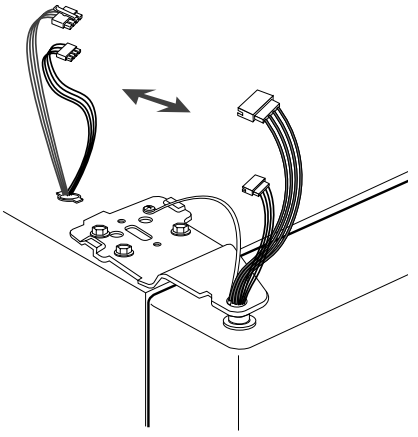

5) Połóż przednią część pokrywy (⑪) górnego zawiasu na przedniej części górnego zawiasu (⑫) i połącz rozpoczynając od przedniej części pokrywy.

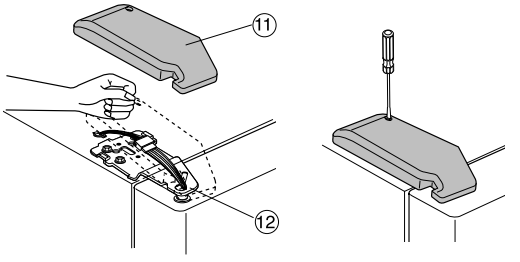

MONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Montaż drzwi chłodziarki

1) Wsuń dolny zawias (①) w jego mocowanie (②).

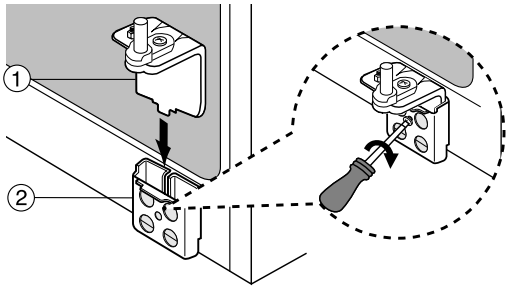

2) Dopasuj otwór w drzwiach chłodziarki (③) do dolnego zawiasu (④).

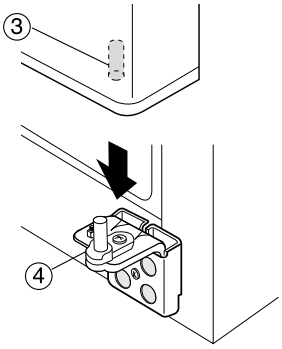

3) Wsuń mocowanie górnego zawiasu (⑤) we wzmocnieniu górnego zawiasu (⑥). Po wypoziomowaniu otworu górnego zawiasu (⑦) i otworu obudowy lodówki (⑧). Dopasuj śruby (⑨) i przykręć (⑩) w kierunku wskazówek zegara.

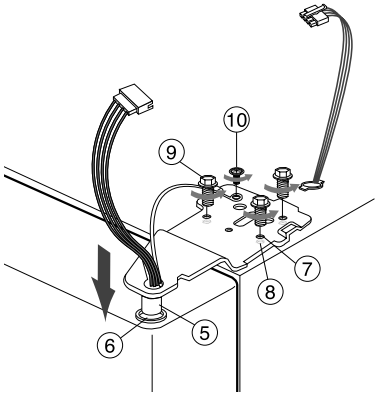

4) Połącz przewody elektryczne.

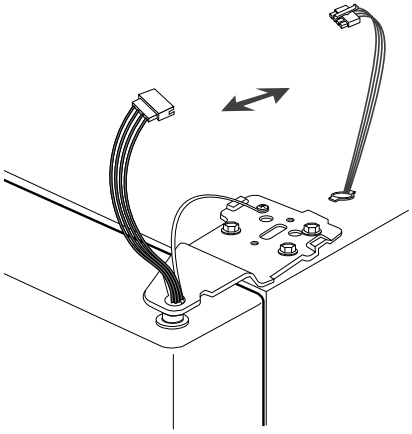

5) Połóż przednią część pokrywy (⑪) górnego zawiasu na przedniej części górnego zawiasu (⑫) i połącz rozpoczynając od przedniej części pokrywy.

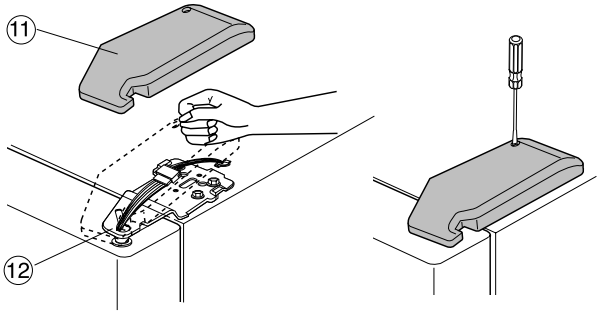

MONTAŻ DRZWI LODÓWKI

Montaż przewodu wodnego (opcja)

1) Naciskając przednią powierzchnię łącznika (②), wsuń wąż wodny do łącznika (①).

2) Dokręć gwint mocowania na uchwycie (ⓐ).

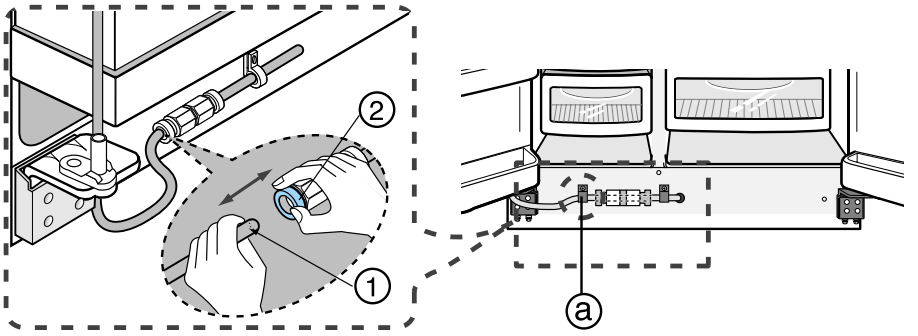

Montaż pokrywy nóżek lodówki

Dołącz pokrywę dokręcając śrubokrętem śruby mocujące w sposób pokazany na rysunku.

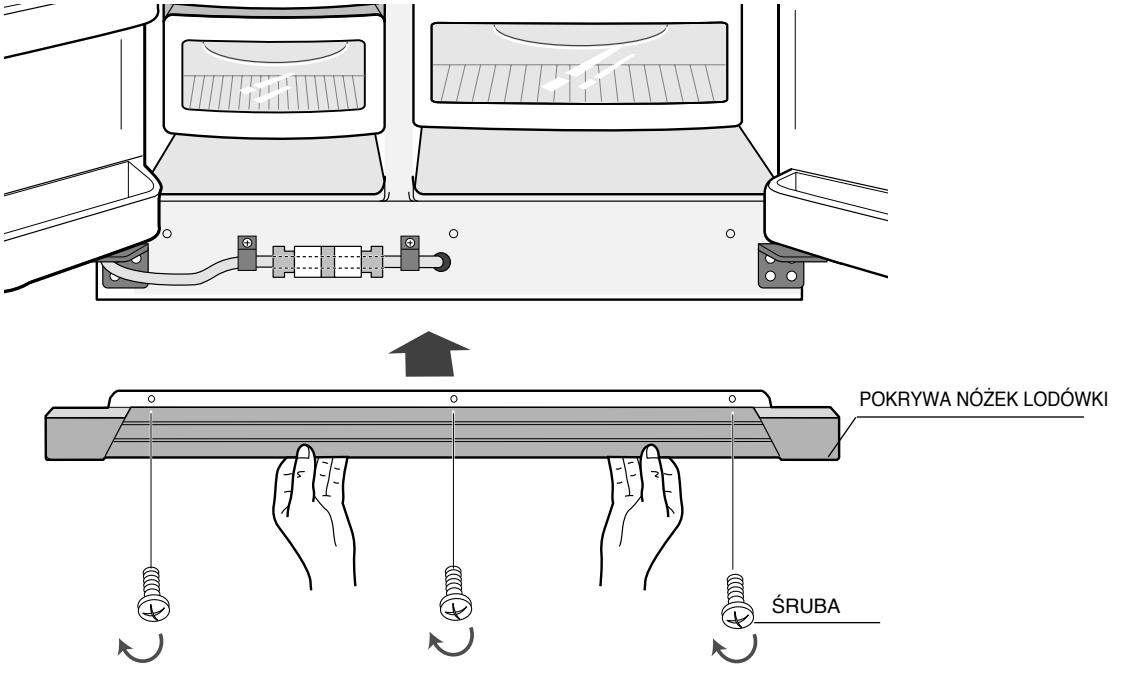

REGULACJA ODSTĘPU POMIĘDZY DRZWIAMI

Prosimy o wcześniejsze wypoziomowanie lodówki.

Drzwi będą umieszczone nierówno, jeżeli lodówka nie będzie wypoziomowana.

Przypadek 1) Drzwi zamrażarki są ustawione niżej niż drzwi chłodziarki

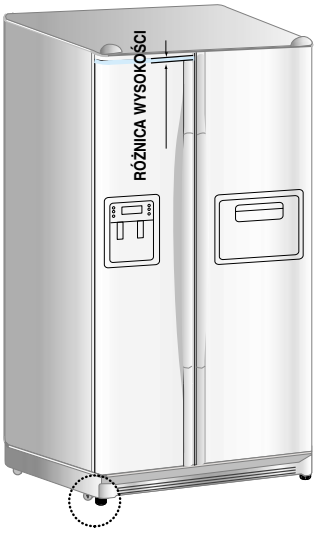

Wsuń śrubokręt (-) (①) do szczeliny dźwigni regulacji (②), obracaj ją w stronę wskazówek zegara i wypoziomuj lodówkę.

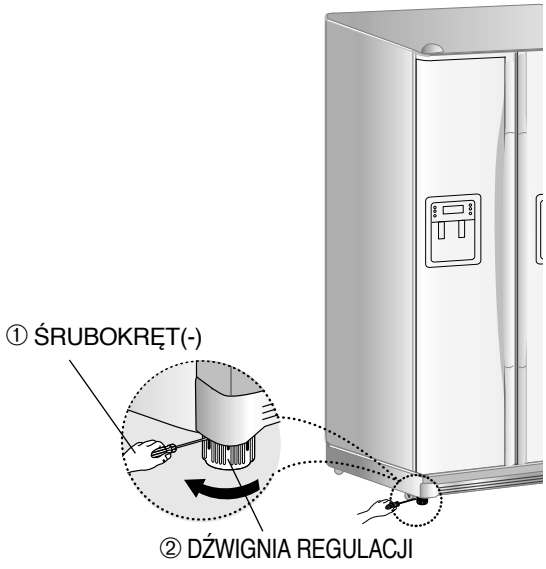

Przypadek 2) Drzwi zamrażarki są ustawione powyżej drzwi chłodziarki.

Wsuń śrubokręt (-) (①) do szczeliny dźwigni regulacji (②), obracaj ją w stronę wskazówek zegara i wypoziomuj lodówkę.

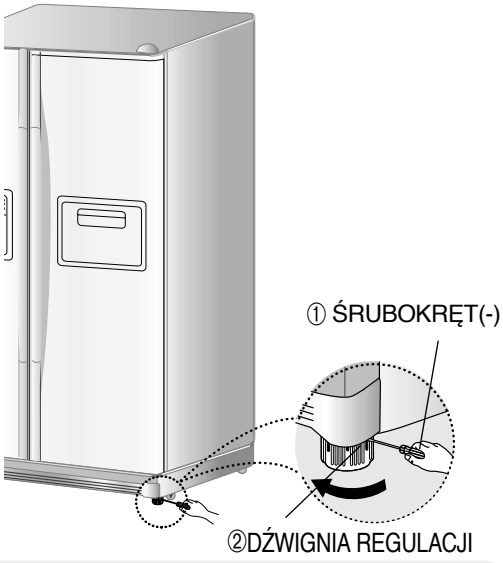

UWAGA Nie wykonuj niewielkich regulacji za pomocą dźwigni regulacji poziomu. Więcej szczegółów znajduje się na następnej stronie.

REGULACJA ODSTĘPU POMIĘDZY DRZWIAMI

Wykonywanie małych regulacji pomiędzy drzwiami.

Jeżeli drzwi zamrażarki są niżej niż drzwi chłodziarki.

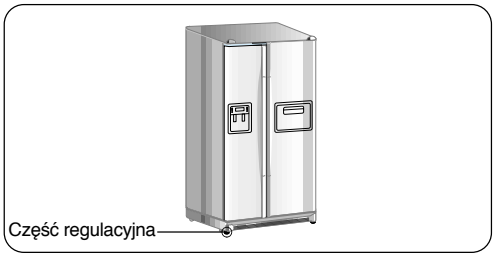

Jeżeli drzwi zamrażarki są wyżej niż drzwi chłodziarki.

Prosimy o otwarcie drzwi i wyregulowanie drzwi w następujący sposób:

1) Odkręć nakrętkę (①) dolnego zawiasu do końca sworznia (②).

UWAGA

Po zwolnieniu nakrętki (①), użyj sześciokątnego klucza nasadkowego (③) aby odkręcić sworzeń (②) lekko w stronę przeciwną do wskazówek zegara, aby odkręcić nakrętkę (①) palcami.

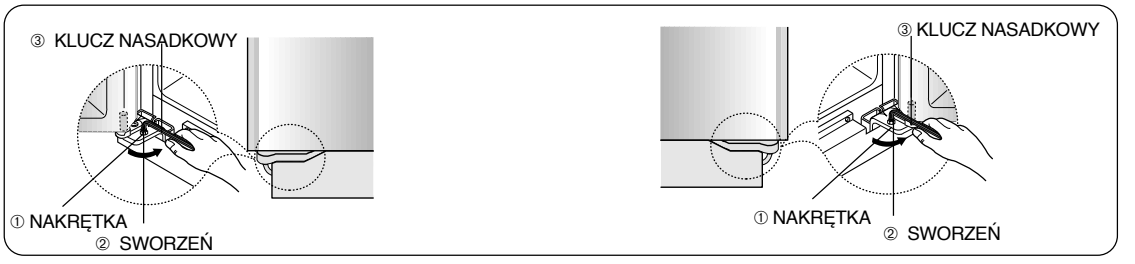

2) Prosimy o wyregulowanie różnicy wysokości między drzwiami obracając sworzeń (②) w stronę przeciwną przeciwną do wskazówek zegara (↶) lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara (↷).

UWAGA

Podczas obracania w stronę ruchu wskazówek zegara drzwi się podnoszą. (↶).

3) Po wyregulowaniu drzwi, przekręć nakrętkę (①) w stronę wskazówek zegara (↶) zegara aż do dolnego końca sworznia, a następnie ponownie dokręć sworzeń kluczem nasadkowym (③) aby umocować nakrętkę (①).

UWAGA

Jeżeli nakrętka (①) nie będzie mocno dokręcona, sworzeń (②) może się obluzować.

SPRAWDZENIE LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA (OPCJA)

1) Do prawidłowego działania kostkarki lodu wymagane jest ciśnienie linii wodnej w granicach 1,4 ~ 10 kg/cm^2. W tym przedziale ciśnienia czas napełnienia papierowego kubka o pojemności 100 cm^3 wyniesie około 10 sekund.

2) Filtr wodny usuwa zanieczyszczenia fizyczne. Nie sterylizuje wody i nie niszczy mikroorganizmów.

3) Jeżeli lodówka jest zainstalowana w miejscu, gdzie jest niskie ciśnienie wody (poniżej 1,4 kg/cm^2), należy zainstalować dodatkową pompę, dla kompensacji ciśnienia.

4) Upewnij się, że pojemnik do przechowywania wody wewnątrz lodówki jest od początku prawidłowo napełniony. Wciśnij dźwignię dystrybutora wody, aż woda zacznie wydobywać się z otworu wylotowego.

UWAGA Za dodatkową opłatą dostępny jest w sprzedaży uniwersalny zestaw montażu linii wodnej. Producent lodówki zaleca użycie zestawu montażowego linii wodnej z miedzianymi rurami.

Lista części

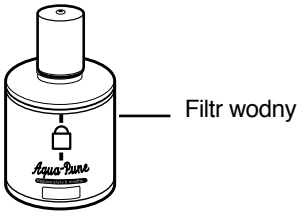

(Model wewnętrzny)



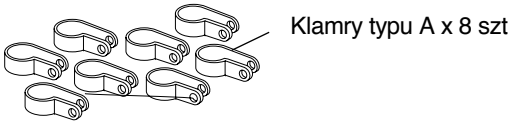

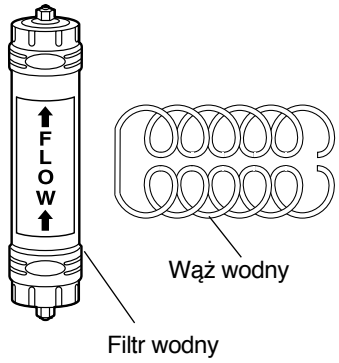

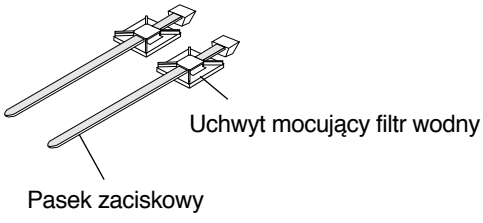

(Model zewnętrzny)

INSTALACJA LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA

Model wewnętrzny (Przypadek 1)

Podłączanie do linii wodnej

- Zamknij główny zawór instalacji wodnej i przełącznik zasilania kostkarki do lodu ustaw w pozycji wyłączonej.
- Zlokalizuj najbliższą rurę z zimną wodą do picia.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zestawu instalacji kostkarki do lodu.

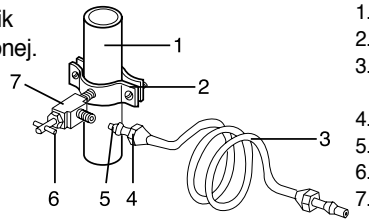

1. Rura z zimną wodą.
2. Uchwyt rury.
3. Miedziany (lub plastikowy) przewód.
4. Nakrętka zaciskowa.
5. Bolec zaciskowy.
6. Zawór zamykający.
7. Nakrętka mocująca.

Podłączanie linii wodnej do lodówki

- Wsuń nakrętkę zaciskową i plastikowy reduktor do plastikowej rurki.
- Po wsunięciu złącza zakręć nakrętkę zaciskową na złączu zaciskowym 1/4" (połączenie).

UWAGA Pamiętaj, by nie dokręcić nakrętki zbyt mocno.

-Wsuń reduktor zaciskowy i nakrętkę na rurkę miedzianą (lub plastikową) w sposób pokazany poniżej. Dokręć nakrętkę na złączu zaciskowym (połączenie).

-Włącz zasilanie wodne dla sprawdzenia szczelności.

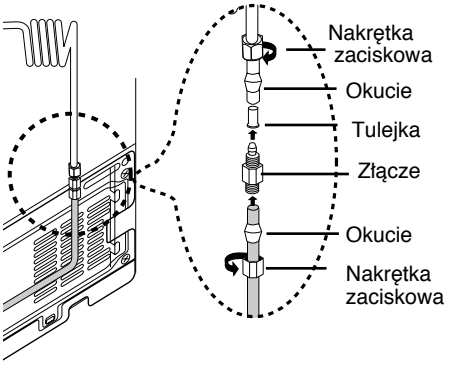

UWAGA Linia wodna musi być podłączona do ujęcia wody pitnej.

(Przypadek 2)

Sprawdzenie linii wodnej

Podłącz rurę układu wodnego za pomocą łącznika i kranu.
- Zakręć główny kran z wodą.
- Podłącz łącznik „A” do kranu.
- Każde połączenie powinno być uszczelnione taśmą uszczelniającą.

INFORMACJA GWARANCYJNA
Niniejsza instalacja linii wodnej nie jest objęta gwarancją producenta lodówki lub kostkarki do lodu.
Postępuj ściśle według instrukcji, aby zminimalizować ryzyko kosztownych awarii systemu wodnego.

OSTRZEŻENIE
Linia wodna musi być podłączona do rury z zimną wodą.
Jeżeli będzie podłączona do rury z wodą gorącą, może to spowodować zniszczenie filtra wodnego.

Uwaga

Jeżeli łącznik nie pasuje do zainstalowanego kranu, udaj się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego i zakup pasujące mocowanie.

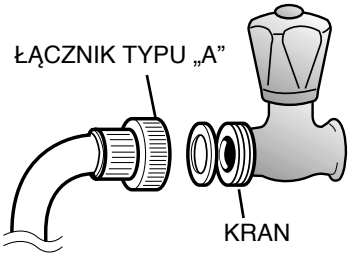

INSTALACJA LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA

Podłączenie linii wodnej do lodówki.

- Zdejmij pokrywę kompresora lodówki.
- Podłącz linię wodną do zaworu w sposób pokazany na rysunku.
- Po podłączeniu sprawdź, czy nie ma wycieku. Jeżeli się pojawi, powtórz operację podłączenia.
- Zamknij pokrywę kompresora.

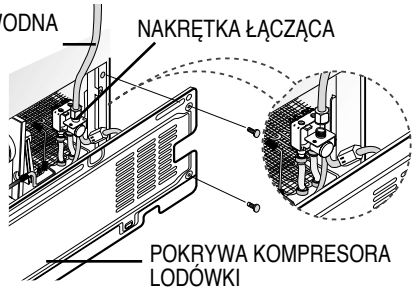

Zabezpiecz linię wodną.

- Za pomocą klamry typu „A" umocuj linię wodną do osłony (z tyłu lodówki).
- Kiedy linia wodna jest zabezpieczona upewnij się, że nie jest nigdzie nadmiernie napięta, przyciśnięta lub zagięta.
  Zakończ instalację linii wodnej.
- Włącz zasilanie lodówki i wciśnij dźwignię po prawej stronie dystrybutora, aż woda zacznie wydostawać się z otworu i układ będzie odpowietrzony.
- Teraz sprawdź wszystkie możliwe wycieki w punkcie podłączenia linii wodnej.
  Po zabezpieczeniu linii wodnej, przenieś lodówkę do żądanej lokalizacji. Kiedy lodówka znajdzie się na miejscu, nie przenoś jej.

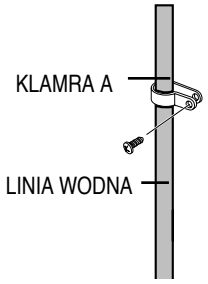

Instalacja filtra wodnego

- W sposób pokazany na rysunku odłącz pokrywę w lodówce odkręcając w stronę przeciwną do wskazówek zegara.
  Wyjmij filtr wodny z obudowy i przyklej taśmę wskaźnikową w sposób pokazany na rysunku.
- Zapisz na taśmie miesiąc instalacji filtra.
  Np. Jeżeli filtr wodny będzie zainstalowany w marcu, zanotuj „MAR".
- Zdejmij zakrętkę filtra, a następnie umieść filtr w sposób pokazany na rysunku.
- Powoli obróć filtr wodny o 90° w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zrównać z oznaczeniem na pokrywie, blokując filtr na miejscu. Nie przekręć nadmiernie.

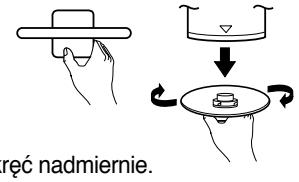

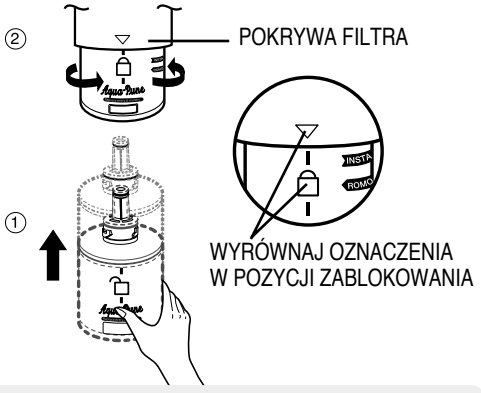

OSTRZEŻENIE Prosimy o sprawdzenie oznaczeń pozycji zablokowania filtra na miejscu.

INSTALACJA LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA

Model zewnętrzny

Podłączenie do linii wodnej

Podłącz rurę układu wodnego za pomocą łącznika i kranu.
- Zakręć główny kran z wodą.
- Podłącz łącznik „A" do kranu.
- Każde połączenie powinno być uszczelnione taśmą uszczelniającą.

INFORMACJA GWARANCYJNA

Niniejsza instalacja linii wodnej nie jest objęta gwarancją producenta lodówki lub kostkarki do lodu.
Postępuj ściśle według instrukcji, aby zminimalizować ryzyko kosztownych awarii systemu wodnego.

Uwaga:

Jeżeli łącznik nie pasuje do zainstalowanego kranu, udaj się do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego i zakup pasujące mocowanie.

OSTRZEŻENIE

Linia wodna musi być podłączona do rury z zimną wodą. Jeżeli będzie podłączona do rury z wodą gorącą, może to spowodować zniszczenie filtra wodnego.

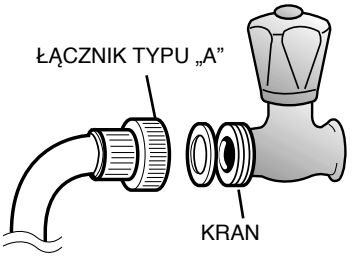

Wybierz miejsce instalacji urządzenia czyszczącego. (Model z urządzeniem czyszczącym)

- Przytnij na potrzebnej długości wąż do wody podłączony do filtra wodnego po zmierzeniu odległości pomiędzy kranem a filtrem.

- Jeżeli chcesz zmontować wlot i wylot wody filtra wodnego podczas instalacji filtra, obejrzyj zamieszczoną ilustrację.

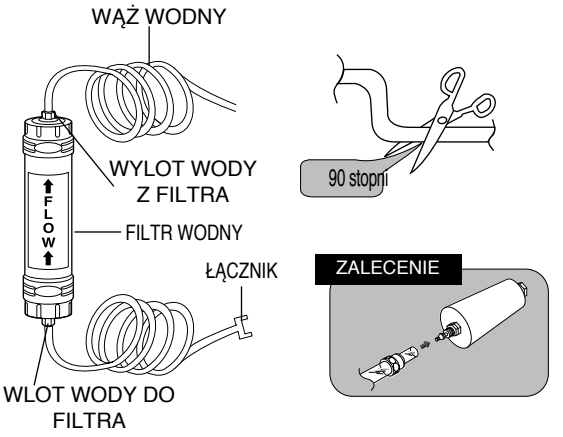

Usuń wszelką zawartość z wnętrza urządzenia czyszczącego.
(Model z urządzeniem czyszczącym)
- Otwórz główny kran z wodą, aby sprawdzić przepływ wody w wężu wodnym po stronie wlotowej filtra wodnego.

- Jeżeli woda nie przepływa w linii wodnej, sprawdź czy kran jest otwarty.

- Pozostaw otwarty kran, aż będzie leciała czysta woda i wypłuczą się wszelkie zanieczyszczenia filtra powstające podczas procesu produkcji.

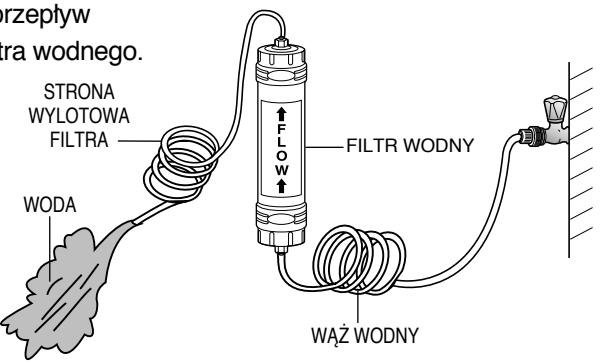

INSTALACJA LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA

Zamontuj uchwyty mocujące filtra wodnego.

- Ustaw uchwyty mocujące filtra wodnego w odpowiednim miejscu (na przykład pod zlewem) i ściśle umocuj na miejscu za pomocą śrub.

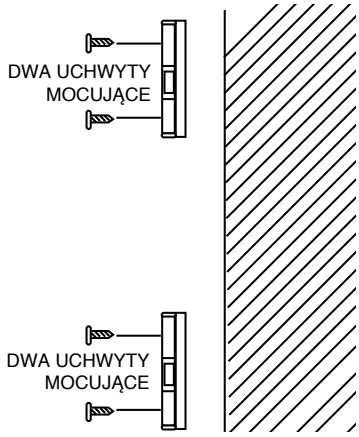

Zabezpiecz filtr na miejscu.

- Umocuj filtr na miejscu w sposób pokazany na rysunku.

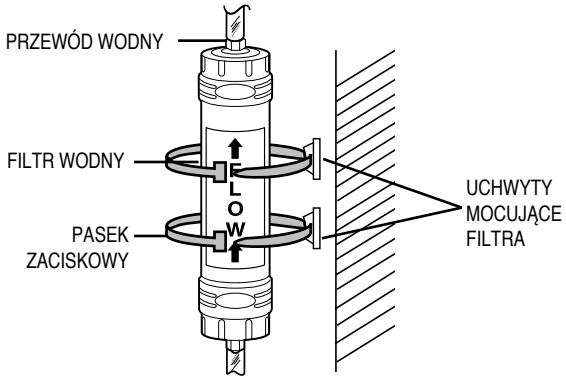

Podłącz linię wodną do lodówki.

- Zdejmij pokrywę kompresora lodówki.
- Podłącz linię wodną do zaworu w sposób pokazany na rysunku.
- Po podłączeniu sprawdź, czy nie ma wycieku. Jeżeli się pojawi, powtórz operację podłączenia.
- Zamknij pokrywę kompresora.

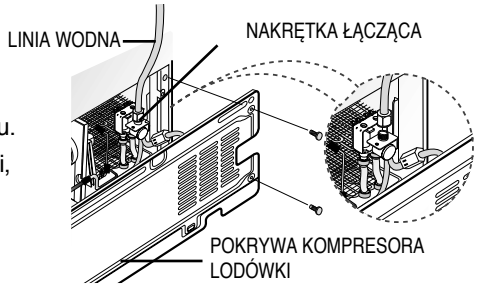

Zabezpiecz linię wodną.

- Za pomocą klamry typu „A” umocuj linię wodną do osłony (z tyłu lodówki).
- Kiedy linia wodna jest zabezpieczona upewnij się, że nie jest nigdzie nadmiernie napięta, przyciśnięta lub zagięta.

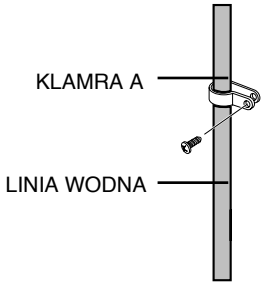

INSTALACJA LINII WODNEJ DYSTRYBUTORA

Usuń wszelkie zanieczyszczenia z wnętrza linii wodnej

1) Włącz główny zawór zasilania i zawór włączający linii wodnej.
2) Otwórz dystrybutor wody na tak długo, aż lecąca woda stanie się czysta (6~7 minut). Oczyści to system dostarczania wody i odpowietrzy go.
3) W niektórych gospodarstwach może być potrzebne dodatkowe źródło wody.
4) Otwórz drzwi lodówki i sprawdź czy woda wycieka z okolicy filtra wodnego.

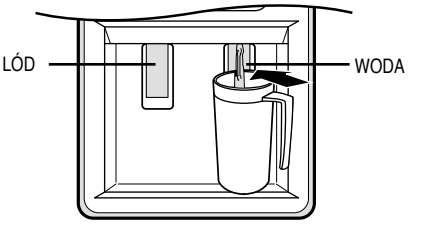

UWAGA

- Nowo zainstalowany wkład filtra wodnego może powodować krótkie rozchlapywanie wody z dystrybutora.
- Przed ponowną instalacją filtra wodnego, wyjmij półkę na wino.

Sprawdzenie ilości wody dostarczanej do kostkarki do lodu

1) Podnieś (①) i wyciągnij do siebie (②) pojemnik na lód kostkarki z zamrażarki.

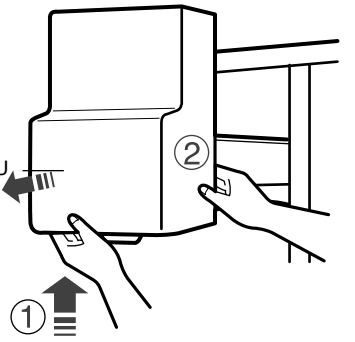

2) Po wciśnięciu przycisku testowego, pojemnik na kostki lodu napełni się wodą z kranu układu wodnego.
Sprawdź ilość wody (patrz ilustracja poniżej).
Jeżeli ilość wody jest zbyt mała, kostki lodu będą małe.
Nie stanowi to problemu z kostkarką tylko z ciśnieniem wody w układzie rur i zdarza się często.
Kiedy ten problem się pojawi, skontaktuj się z centrum serwisowym dla sprawdzenia ilości dostarczanej wody.

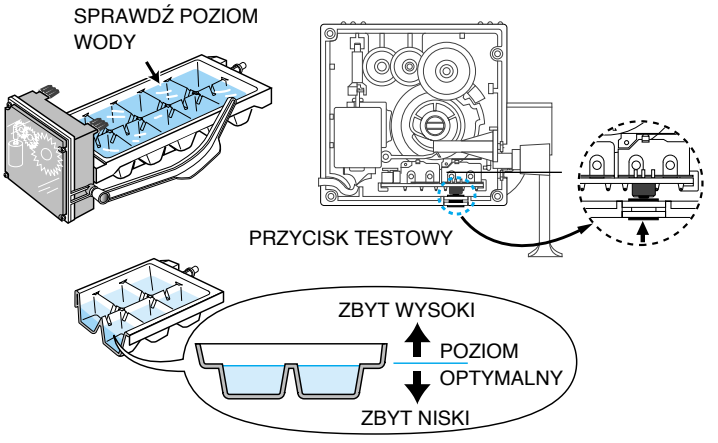

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Urządzenie w ogóle nie działa, lub niewystarczająco chłodzi

- Sprawdź prawidłowość podłączenia przewodu zasilania.
- Sprawdź czy nie został przepalony bezpiecznik zasilania.
- Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? Spróbuj ustawić niższą temperaturę.
- Czy na lodówkę pada światło słoneczne, lub czy znajdują się obok źródła ciepła?
- Czy tylna ścianka lodówki nie znajduje się za blisko ściany?

Żywność w lodówce jest zamrożona

- Czy temperatura na przednim panelu sterowania jest odpowiednio ustawiona? Spróbuj ustawić wyższą temperaturę.
- Czy temperatura pomieszczenia nie jest zbyt niska?
- Czy w przechowujesz produkty o wysokiej zawartości wody w najzimniejszej części lodówki?

Słychać dziwne hałasy podczas pracy

- Sprawdź podłoże jest poziome i stabilne.
- Czy tylna ściana lodówki nie znajduje się za blisko ściany?
- Czy jakieś przedmioty nie wpadły za lub pod lodówkę?
- Dźwięk tykania może być słyszalny ale nie oznacza uszkodzenia. Dzieje się tak, gdy pod wpływem temperatury produkty kurczą się i rozszerzają.

Przednie narożniki i ściany boczne lodówki są gorące i skrapla się w nich para wodna.

- Rury termoodporne znajdują się w przednich narożnikach urządzenia aby chronić je przed pojawieniem się skraplania wilgoci.
- Kondensacja może pojawić się, kiedy pozostawisz otwarte drzwi lodówki przez dłuższy czas.

Nie wytwarza się lód

- Czy funkcja produkcji lodu została wyłączona?
- Czy w pojemniku do przechowywania jest lód?
- Czy kran linii wodnej dystrybutora jest otwarty?
- Czy został podłączony wąż zasilający i czy jest otwarty jego zawór?
- Czy temperatura w zamrażarce nie jest zbyt ciepła? (Ustaw niższą temperaturę zamrażarki)
- Czy od instalacji lodówki minęło 12 godzin?

Słyszalny dźwięk bulgotania dobywający się z lodówki

- Bulgotanie jest efektem działania środka chłodzącego lodówki i jest zjawiskiem normalnym.

Nieprzyjemny zapach wydobywa się z lodówki

- Szczelnie zamykaj silnie pachnące produkty. Wyrzuć każdą zepsutą żywność.

Szron tworzy się na ścianach zamrażarki

- Czy przepływ powietrza nie jest zablokowany?
- Przechowuj żywność w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza chłodzącego.
- Czy drzwi są całkowicie zamknięte?

Nie ma wody

- Czy linia wodna jest właściwie podłączona i otwarty jest zawór?
- Rura z wodą jest zatkana?
- Czy zbiornik wody zamarzł z powodu zbyt niskiej temperatury w zamrażarce? Ustaw wyższą temperaturę zamrażarki przyciskiem na przednim panelu.

Zakresy temperatury otoczenia

Niniejsza chłodziarka/zamrażarka jest zaprojektowana do pracy w temperaturach otoczenia określonych na tabliczce znamionowej.

Klasa temparatur (klasa klimatyczna)	Symbol	Temperatura otoczenia	
		Maksymalna	Minimalna
Zakres rozszerzony	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Umiarkowany	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtropikalny	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Tropikalny	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

UWAGA: Temperatura wnętrza może się zmieniać pod wpływem takich czynników, jak lokalizacja chłodziarki/zamrażarki, temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi. Ustaw temperaturę według własnych wymagań, aby skompensować obecność tych czynników.

Poland

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

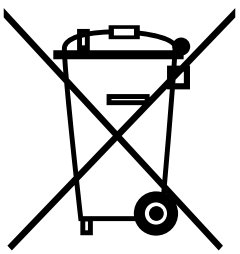

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowa ć się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.